

FlexiDome^{DN} IP

NWD-495V03-10 | NWD-495V03-20



fr Instructions d'utilisation

FlexiDome^{DN} IP | fr 3

Table des matières

1	Introduction	15
1.1	Versions disponibles	16
1.2	Déballage	16
1.3	Configuration minimale requise	17
1.4	Aperçu des fonctions	18
1.4.1	Plage dynamique étendue	18
1.4.2	Fonction jour/nuit	18
1.4.3	Alimentation par Ethernet	19
1.4.4	Récepteur	19
1.4.5	Encodage vidéo	19
1.4.6	Triple diffusion	19
1.4.7	Enregistrement	19
1.4.8	Multicast	19
1.4.9	Chiffrement	20
1.4.10	Configuration	20
1.4.11	Dispositif anti-vandalisme et détecteurs de mouvements	20
1.4.12	Instantanés	20
1.4.13	Sauvegarde	20
1.4.14	Détection vidéo intelligente des mouvements	20
2	Démontage	21
3	Montage de l'unité	22
3.1	Fixation de la plaque de montage	23
3.2	Branchements	23
3.2.1	Branchement d'alimentation	24
3.2.2	Connexion réseau (et PoE)	24
3.3	Montage de la caméra	24
4	Installation de la caméra	25
4.1	Mise en place de la caméra	25
4.2	Distance focale et mise au point	26
4.3	Paramètres de base	26

4 fr		FlexiDome ^{DN} IP
4.3.1	Menu d'installation	27
4.3.2	Valeurs par défaut	28
4.4	Fermeture de l'unité	29
_	Our and a second	
5 - 1	Connexion réseau	30
5.1	Configuration minimale requise	30
5.2	Établissement de la connexion	30
5.3	Réseau sécurisé	32
6	Utilisation depuis le navigateur	33
6.1	Livepage (Page tps réel)	33
6.1.1	Charge du processeur	33
6.1.2	Sélection d'image	34
6.1.3	System log et Event log	
	(Journal du système/des événements)	34
6.1.4	Enregistrement d'instantanés	34
6.1.5	Enregistrement de séquences vidéo	35
6.1.6	Exécution du programme d'enregistrement	36
6.2	Page Recordings (Enregistrements)	36
6.2.1	Sélection d'enregistrements	37
6.2.2	Commandes de lecture	37
7	Configuration depuis le navigateur	40
7.1	Settings (Paramètres)	40
7.2	General Settings (Configuration générale)	42
7.2.1	Identification de la caméra	42
7.2.2	Protection par mot de passe	43
7.2.3	Sélection de la langue	44
7.2.4	Date et heure	44
7.2.5	Serveur de synchronisation	45
7.3	Paramètres d'affichage	47
7.3.1	Display stamping (Affichage à l'écran)	47
7.4	Encoder Settings (Paramètres de l'encodeur)	48
7.4.1	Sélection d'un profil de codage	48
7.4.2	Modification des profils	50
743	JPFG posting (Publication JPFG)	53

FlexiDome ^{DN} IP fr 5			
FIEXIDOIII	= IF	11 3	
7.5	Camera settings (Paramètres de la caméra)	55	
7.5.1	ALC (Contrôle automatique de la luminosité)	55	
7.5.2	Shutter/AGC (Shutter/Contrôle automatique du gain)	56	
7.5.3	Day/Night (Jour/Nuit)	57	
7.5.4	Enhance (Améliorer)	58	
7.5.5	Color (Couleur)	59	
7.5.6	BLC (Compensation de contre-jour)	60	
7.5.7	Installer options (Options d'installation)	61	
7.6	Enregistrement	62	
7.6.1	Туре	62	
7.6.2	Storage information (Informations de stockage)	63	
7.7	iSCSI settings (Paramètres iSCSI)	63	
7.7.1	iSCSI IP address (Adresse IP iSCSI)	64	
7.7.2	iSCSI LUN map (Mappage LUN iSCSI)	64	
7.7.3	Target IP address (Adresse IP cible)	65	
7.7.4	Target node (Nœud cible)	65	
7.7.5	Target LUN (LUN cible)	65	
7.7.6	Target password (Mot de passe cible)	65	
7.7.7	Initiator name (Nom initiateur)	65	
7.7.8	Initiator extension (Extension initiateur)	65	
7.7.9	Découplage du lecteur utilisé	65	
7.7.10	Storage information (Informations de stockage)	66	
7.8	Partitionnement	66	
7.8.1	Création d'une partition	67	
7.8.2	État de la partition	68	
7.8.3	Modification d'une partition	69	
7.8.4	Suppression de partitions	71	
7.9	Profil d'enregistrement	72	
7.10	Recording scheduler (Planificateur d'enregistrements)	73	
7.10.1	Activation de l'enregistrement	76	
7.10.2	État de l'enregistrement	76	
7.11	Alarm Settings (Paramètres de l'alarme)	76	
7.11.1	Alarm connections (Connexions d'alarme)	76	
7.12	VCA (Analyse de contenu vidéo)	79	
7.12.1	Analyse	79	

7.12.2

7.12.3

Motion detector (Détecteur de mouvements)

Analysis type (Type d'analyse)

80

80

6 fr	FlexiDome	DN IP
7.12.4	Sensitivity (Sensibilité)	81
7.12.5	Tamper detection (Détection d'intégrité)	82
7.13	Alarm e-mail (Alarme par e-mail)	85
7.13.1	Send alarm e-mail (Envoyer une alarme par e-mail)	85
7.13.2	Mail server IP address (Adresse IP de serveur de messagerie)	85
7.13.3	Layout (Mise en page)	85
7.13.4	Destination address (Adresse de destination)	86
7.13.5	Sender name (Nom de l'expéditeur)	86
7.13.6	Send e-mail for testing (Envoyer un e-mail de test)	86
7.14	Service Settings (Paramètres d'administration)	87
7.14.1	Network (Réseau)	87
7.14.2	Multicasting (Multidiffusion)	91
7.14.3	Encryption (Chiffrement)	93
7.14.4	Version information (Informations de version)	94
7.14.5	Livepage configuration (Configuration page réel)	94
7.14.6	Licenses (Licences)	97
7.14.7	Maintenance	98
7.15	Test de fonctionnement	100
8	Connexions entre serveurs vidéo	101
8.1	Installation	101
8.2	Établissement de la connexion	101
8.3	Connexion en cas d'alarme	101
8.4	Connexion via un navigateur Web	102
8.5	Fin de la connexion	102
9	Fonctionnement avec un logiciel de décodage	103
10	Maintenance	104
10.1	Test de la connexion réseau	104
10.2	Dépannage	104
10.2.1	Transfert et mise au rebut	104

FlexiDome ^{DN} IP		fr - 7	
11	Dépannage	105	
12	Caractéristiques techniques	107	
12.1	Dimensions (mm/pouces)	109	
12.2	Accessoires	109	
12.2.1	Transformateurs	109	
13	Glossaire	110	

8 fr | FlexiDome^{DN} IP

Consignes de sécurité importantes

Lisez, observez et conservez pour référence l'ensemble des instructions de sécurité ci-après. Respectez les avertissements repris sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation avant d'employer l'appareil.

Références: NWD-455VO3-10P. NWD-455V04-10P. PNWD-455V03-20P. NWD-455V04-20P

- Nettovage Avant de nettover l'appareil, débranchez-le de la prise de courant. Suivez les instructions fournies avec l'appareil. En règle générale, un chiffon sec suffit à nettoyer l'appareil, mais vous pouvez également utiliser un chiffon humide non pelucheux ou une peau de chamois. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou aérosol.
- 2. Sources de chaleur - N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un système de chauffage, un four ou tout autre dispositif générant de la chaleur (amplificateurs, etc.).
- 3. Eau - N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un point d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo/évier ou d'un panier à linge, dans une cave humide, près d'une piscine, dans une installation extérieure non protégée ou à tout autre endroit exposé à l'humidité. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni à l'humidité.
- 4. Infiltration de liquide ou introduction d'objets - N'introduisez aucun obiet dans les orifices de l'appareil. Ces obiets risquent d'entrer en contact avec des points de tension dangereuse, d'entraîner le court-circuit de certains composants et de provoquer un incendie ou une électrocution. Ne renversez aucune substance liquide sur l'appareil. Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que vases ou verres, sur l'appareil.
- 5. Réglage des commandes - Procédez uniquement au réglage des commandes tel qu'indiqué dans les instructions d'utilisation. Tout autre réglage risque d'endommager l'appareil. L'utilisation de commandes, réglages ou instructions autres que ceux spécifiés présente un risque d'exposition dangereuse aux radiations.
- 6. **Surcharge** - Ne soumettez pas les prises de courant ou les rallonges à une surcharge, ceci afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
- 7. Protection de la fiche et du cordon d'alimentation - Protégez la fiche et le cordon d'alimentation en évitant qu'ils ne soient piétinés, pincés par des objets au niveau des prises électriques et à la sortie de l'appareil. Pour les modèles

nécessitant une alimentation 230 Vca. 50 Hz. utilisez un cordon d'alimentation d'entrée et de sortie conforme aux exigences imposées par la dernière version des publications IEC 227 ou 245. Pour une utilisation extérieure, le cordon doit être conforme au NEC400-4 (règle CEC 4-010) et marqué OUTDOOR (EXTÉRIEUR), W ou W-A.

- 8. **Alimentation** - Utilisez exclusivement le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Avant de poursuivre, coupez l'alimentation du câble à installer sur l'unité.
- Pour les modèles nécessitant une pile, reportez-vous aux instructions d'utilisation.
- Pour les appareils nécessitant une alimentation externe, utilisez exclusivement les sources d'alimentation homologuées recommandées.
- Pour les appareils nécessitant une source d'alimentation limitée, utilisez une source d'alimentation conforme à la norme EN60950. L'utilisation d'autres types de source d'alimentation risque d'endommager l'appareil, voire de provoguer un incendie ou une électrocution.
- Pour les appareils nécessitant une alimentation de 24 Vca, la tension d'alimentation de l'appareil ne peut excéder 28 Vca. Le câblage fourni par l'utilisateur doit être conforme aux codes d'électricité en vigueur (niveaux de puissance de classe 2). L'alimentation des bornes de connexion et des bornes d'alimentation de l'appareil ne doit pas être mise à la terre.
- En cas de doute sur le type d'alimentation à utiliser, consultez votre revendeur ou votre fournisseur d'électricité local.
- 9. **Réparation** - N'essavez pas de réparer vous-même l'appareil: L'ouverture ou le retrait des capots présente un risque d'électrocution et d'autres dangers. Toute opération de dépannage doit être confiée à un réparateur qualifié.
- 10. **Dégâts nécessitant réparation** Débranchez l'appareil de la prise de courant et confiez la réparation à un réparateur qualifié si l'appareil a subi des dommages tels que :
- détérioration du cordon ou de la fiche d'alimentation ;
- exposition à l'humidité, à l'eau ou aux intempéries (pluie, neige, etc.);
- projection ou infiltration de liquide;
- introduction d'objets dans l'appareil;
- chute de l'appareil ou dégâts au niveau du boîtier;
- modification au niveau des performances de l'appareil :

- fonctionnement anormal de l'appareil, malgré l'observation des instructions d'utilisation.
- 11. **Pièces de rechange** Veillez à ce que le technicien utilise des pièces recommandées par le fabricant ou présentant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces non homologuées présente un risque d'incendie, d'électrocution et d'autres dangers.
- 12. Contrôle de sécurité Une fois les travaux d'entretien ou de réparation terminés, il convient de procéder à un contrôle de sécurité pour vérifier si l'appareil fonctionne correctement
- 13. **Installation** Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant et au code d'électricité local en vigueur.
- 14. Accessoires et modifications Utilisez uniquement les accessoires et les dispositifs de fixation recommandés par le fabricant. Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par Bosch, est susceptible d'entraîner l'annulation de la garantie ou la révocation du droit d'utilisation de l'appareil, le cas échéant.



DANGER Risque élevé :

un triangle équilatéral comportant un éclair à extrémité fléchée signale que ce produit renferme une « tension potentiellement dangereuse » susceptible de provoquer une électrocution, des lésions corporelles ou la mort.



AVERTISSEMENT Risque moyen:

un triangle comportant un point d'exclamation signale à l'utilisateur les instructions importantes concernant l'appareil.



ATTENTION

Signale à l'utilisateur un risque d'endommagement de l'appareil.



REMARQUE

Symbole indiquant des remarques d'ordre général. Attire l'attention de l'utilisateur sur des informations importantes.

Interrupteur omnipolaire - Intégrez un interrupteur omnipolaire, avec séparation des contacts de 3 mm minimum entre

chaque pôle, à l'installation électrique du bâtiment, afin de déconnecter l'appareil en coupant son alimentation.

Montage de la caméra - Pour monter la caméra dans un environnement potentiellement humide, assurez-vous que le système est bien mis à la terre à l'aide de la prise de terre du connecteur d'alimentation (reportez-vous à la section : Connexion à une source d'alimentation externe).

Mise à la terre du câble coaxial

- Si vous connectez un système de câblage externe à l'appareil, assurez-vous que ce système est mis à la terre.
- Connectez les équipements extérieurs aux entrées de l'appareil uniquement une fois la fiche de terre de ce dernier connectée à une prise avec mise à la terre ou à sa borne de terre correctement raccordée à une source de mise à la terre.
- Débranchez les connecteurs d'entrée de l'appareil des équipements extérieurs avant de débrancher la fiche de terre ou la borne de terre.
- Suivez les consignes de sécurité appropriées, telles que celles relatives à la mise à la terre, avec tout équipement extérieur connecté à cet appareil.

Modèles américains uniquement : la section 810 du code national d'électricité américain (NEC), ANSI/NFPA n° 70, fournit des informations sur la mise à la terre de la monture et de la structure portante, la mise à la terre du câble coaxial vers un dispositif de décharge, la taille des conducteurs de terre, l'emplacement du dispositif de décharge, la connexion aux électrodes de terre et les exigences relatives aux électrodes de terre.



Mise au rebut : Votre produit Bosch a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et de composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques en fin de vie doivent être mis au rebut séparément du reste des ordures ménagères. Des services de collecte séparés sont généralement fournis pour les produits électriques et électroniques. Veuillez mettre au rebut ces appareils dans un centre de recyclage respectueux de l'environnement, conformément à la Directive européenne 2002/96/CE.

Engagement environnemental - Forte d'un engagement inébranlable en faveur de l'environnement, la société Bosch a conçu cet appareil de sorte qu'il respecte au mieux l'environnement.

Équipement branché en permanence - Intégrez à l'installation électrique du bâtiment un appareil de coupure d'alimentation facile d'accès.

PoE - N'acheminez jamais le courant via la connexion Ethernet (PoE) lorsque l'appareil est déjà alimenté via le connecteur d'alimentation

Lignes électriques - Ne placez pas la caméra à proximité des lignes électriques aériennes, de circuits électriques, d'éclairages électriques ou à un endroit où elle risque d'entrer en contact avec de tels dispositifs.

Perte vidéo - La perte vidéo est inhérente à l'enregistrement vidéo numérique. C'est pourquoi Bosch Security Systems ne saurait être tenu responsable de tout dommage résultant d'un manque d'informations vidéo. Afin de minimiser le risque de perte d'information numérique, Bosch Security Systems recommande plusieurs systèmes d'enregistrement redondants et une procédure permettant de sauvegarder toutes les informations analogiques et numériques.

Informations FCC ET ICES

(modèles américains et canadiens uniquement)

Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la section 15 du règlement de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces exigences visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au niveau des radiocommunications. En revanche, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation donnée. Il est possible de déterminer la production d'interférences en mettant l'appareil successivement hors et sous tension, tout en contrôlant la réception radio ou télévision. L'utilisateur peut parvenir à éliminer les interférences éventuelles en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Toute modification apportée au produit, non expressément approuvée par la partie responsable de l'appareil, est strictement interdite. Une telle modification est susceptible d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil. Au besoin, l'utili-

sateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision, qui procèdera à une opération corrective.

La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut s'avérer utile : <u>How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems</u> (Comment identifier et résoudre les problèmes d'interférences radio et de télévision). Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, sous la référence n° 004-000-00345-4.

Exclusion

Underwriter Laboratories Inc. (« UL ») n'a pas testé les performances ni la fiabilité des aspects sécurité ou signalisation de ce produit. UL a uniquement testé les risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure, comme l'indiquent les normes de sécurité d'UL pour les équipements des technologies de l'information, UL 60950-1. La certification UL ne s'applique pas aux performances ni à la fiabilité des aspects sécurité ou signalisation de ce produit.

UL EXCLUT TOUTE RESPONSABILITÉ, GARANTIE OU CERTIFICATIONS, QUANT AUX PERFORMANCES OU À LA FIABILITÉ DES FONCTIONS DE CE PRODUIT LIÉES À LA SÉCURITÉ OU À LA SIGNALISATION.

FlexiDome^{DN} IP Introduction | fr **15**

1 Introduction

La caméra IP FlexiDome^{DN} consiste en un dôme de surveillance haute sécurité à la fois compact et discret. Elle intègre un capteur CCD couleur 1/3" hautes performances et un objectif varifocale. L'unité intégrée se fixe au mur ou encore au plafond. De construction robuste, le dôme en polycarbonate à résistance élevée aux chocs assure la protection du module caméra contre les dégâts éventuels.

La caméra intelligente repose sur une technologie de traitement du signal numérique 15 bits. Résultat : une qualité d'image exceptionnelle, quelles que soient les conditions de luminosité. L'unité caméra intégrée fonctionne comme un serveur vidéo réseau. Elle transmet des signaux vidéo et des signaux de commande via des réseaux de données tels que des réseaux locaux Ethernet et Internet.

Prête à l'emploi, la caméra IP FlexiDome^{DN} s'installe très facilement. Elle constitue la solution de choix pour les conditions de prise de vue les plus délicates. Parmi leurs nombreuses fonctionnalités, citons :

- Dôme résistant aux chocs
- Caisson anti-vandalisme
- Élimination des parasites, reproduction des couleurs naturelles
- Optimisation adaptative de la plage dynamique
- Détection vidéo intelligente des mouvements (conforme ISO)
- Transmission de vidéo et de données sur des réseaux de données IP
- Fonction de triple diffusion permettant un encodage simultané avec trois profils définissables séparément
- Fonction de multidiffusion (Multicast) permettant une transmission d'images simultanée vers plusieurs serveurs
- Encodage vidéo au moyen du standard international MPEG-4
- Interface Ethernet intégrée (10/100 Base-T)
- Configuration et commande à distance de toutes les fonctions intégrées via TCP/IP et HTTPS sécurisé

16 fr | Introduction FlexiDome^{DN} IP

 Protection du mot de passe pour empêcher toute connexion ou toute modification de la configuration non autorisée

- Connexion événementielle automatique
- Maintenance pratique via chargement
- Contrôle flexible et chiffrement du canal de données.
- Authentification conforme à la norme 802.1x
- Caméra jour/nuit avec filtre IR à commutation mécanique

1.1 Versions disponibles

Référence	NWD-495V03-10P	NWD-495V03-20P
Objectif	Objectif varifocale 3-9 mm F1.4	Objectif varifocale 3-9 mm F1.4
Standard	PAL	NTSC
Tension d'alimen-	24 Vca, 50 Hz ou +12 Vcc	24 Vca, 60 Hz ou +12 Vcc
tation	(utilisez une alimentation de	(utilisez une alimentation de
	classe 2) ou	classe 2) ou
	PoE (IEEE 802.3af)	PoE (IEEE 802.3af)

Tableau 1.1 Références de la caméra IP FlexiDome^{DN}

1.2 Déballage

Déballez soigneusement l'appareil et manipulez-le avec précaution. L'emballage contient les éléments suivants :

- Une caméra IP FlexiDome intégrée
- Un kit de montage
- Un tournevis spécial pour vis inviolables
- Un capuchon de réglage de l'objectif
- Un CD-ROM
 - Manuel d'utilisation
 - Configuration minimale requise
 - Configuration Manager
 - ActiveX MPEG
 - Pilote DirextX
 - Microsoft Internet Explorer
 - Sun JVM
 - Lecteur et lecteur d'archives
 - Adobe Acrobat Reader

FlexiDome^{DN} IP Introduction | fr 17



REMARQUE

Si l'appareil a été endommagé lors du transport, replacez-le dans l'emballage d'origine et avertissez le transporteur ou le fournisseur.

1.3 Configuration minimale requise

 Ordinateur équipé de Windows 2000/XP, d'un accès au réseau et de Microsoft Internet Explorer version 6.0 ou ultérieure

ou

 Ordinateur équipé de Windows 2000/XP, d'un accès au réseau et d'un logiciel de réception, par exemple VIDOS, BMVS ou DIBOS 8.0

ou

 Décodeur matériel compatible MPEG-4 de Bosch Security Systems (tel que VIP XD) comme récepteur et moniteur vidéo connecté

Configuration minimale requise :

- Système d'exploitation : un PC fonctionnant sous Windows 2000/XP avec Internet Explorer 6.0
- Processeur : Pentium IV cadencé à 1,8 GHz
- Mémoire RAM : 256 Mo
- Système vidéo : mémoire vidéo 128 Mo, écran couleurs 24 bits 1 024 × 768
- Interface réseau : 100-BaseT
- DirectX : 9.0b



REMARQUE Assurez-vous que la carte graphique soit réglée sur une profondeur d'échantillonnage de 16 ou 32 bits et qu'une machine virtuelle Sun JVM soit installée sur votre PC. Un programme ActiveX MPEG adéquat doit être installé sur votre ordinateur pour visionner des images vidéo en direct. Installez si nécessaire le logiciel et les utilitaires requis à partir du CD produit fourni. Pour toute aide supplémentaire, veuillez contacter l'administrateur système de votre PC.

18 fr | Introduction FlexiDome^{DN} IP

1.4 Aperçu des fonctions

La caméra intègre un serveur vidéo réseau. Sa fonction principale est d'encoder la vidéo et les données de commandes à transmettre sur un réseau IP. Grâce à son encodage MPEG-4, la caméra optimise l'utilisation de la bande passante à la fois pour le réseau et pour l'enregistrement. L'utilisation de réseaux existants permet une intégration rapide et facile à des systèmes de vidéosurveillance ou à des réseaux locaux. Des images vidéo d'une seule caméra peuvent être reçues simultanément sur plusieurs décodeurs.

1.4.1 Plage dynamique étendue

Cette caméra allie une sensibilité améliorée par le traitement vidéo numérique 15 bits à une plage dynamique étendue grâce à la technologie XF-Dynamic, ce qui garantit des images plus nettes et plus détaillées, ainsi qu'une reproduction de couleurs d'une précision étonnante. Cette technologie traite automatiquement le signal numérique 15 bits pour capturer les moindres détails des zones sombres et lumineuses de la scène et garantir un rendu optimal.

1.4.2 Fonction jour/nuit

Cette fonction offre une visualisation de nuit améliorée grâce à une meilleure sensibilité aux IR (infrarouges). Le filtre IR motorisé peut être retiré dans le cadre d'applications associées à une faible luminosité ou à un éclairage infrarouge. Le filtre IR commute automatiquement du mode couleur au mode monochrome grâce à la détection automatique du niveau de luminosité. En mode commutation automatique, la caméra donne priorité aux mouvements (restitution d'images nettes dépourvues de flou généré par les objets en mouvement) ou aux couleurs (restitution d'images couleurs tant que le niveau de luminosité le permet).

FlexiDome^{DN} IP Introduction | fr **19**

1.4.3 Alimentation par Ethernet

La caméra peut être alimentée au moyen d'une connexion par câble réseau conforme au protocole Ethernet (IEEE 802.3af). Sous cette configuration, une simple connexion à un câble est suffisante pour la visualisation, l'alimentation et le contrôle de la caméra.

1.4.4 Récepteur

Il est possible d'utiliser des décodeurs matériels compatibles MPEG-4 (par exemple VIP XD) comme récepteur. Il est également possible d'utiliser comme décodeur des ordinateurs avec un logiciel de décodage tel que VIDOS ou sur lesquels est installé le navigateur Microsoft Internet Explorer.

1.4.5 Encodage vidéo

La caméra utilise le standard de compression MPEG-4. Grâce à un encodage efficace, le débit de données reste peu élevé même avec une haute qualité d'image et peut également s'adapter dans une large mesure aux conditions locales.

1.4.6 Triple diffusion

La triple diffusion permet d'encoder le flux de données entrant simultanément selon trois profils différents et personnalisés séparément. Cela crée deux flux MPEG4 et un flux JPEG par caméra qui peuvent avoir différentes utilités. Par exemple, l'un peut servir à l'enregistrement local, un autre peut être optimisé pour la transmission par réseau local et le troisième peut être un flux JPEG compatible avec un PDA.

1.4.7 Enregistrement

La caméra peut être reliée à un serveur iSCSI connecté au réseau dans le but de stocker des enregistrements à long terme.

1.4.8 Multicast

Dans des réseaux correctement configurés, la fonction Multicast permet une transmission simultanée en temps réel vers plusieurs serveurs. Les protocoles UDP et IGMP V2 doivent être appliqués sur le réseau au préalable. 20 fr | Introduction FlexiDome^{DN} IP

1.4.9 Chiffrement

Les transmissions de données et les canaux d'authentification peuvent être chiffrés pour éviter tout accès non autorisé. Les connexions de navigateurs Web peuvent être protégées via HTTPS.

1.4.10 Configuration

Il est possible de configurer la caméra au moyen d'un navigateur sur le réseau local (intranet) ou sur Internet. De même, les mises à jour de firmware et le chargement rapide de configuration de périphériques sont également possibles. Les paramètres de configuration peuvent être stockés comme fichiers sur un ordinateur et copiés d'une caméra à l'autre.

1.4.11 Dispositif anti-vandalisme et détecteurs de mouvements

La caméra propose un large choix d'options de configuration d'alarmes en cas de tentative d'accès non autorisé. Un algorithme de détection de mouvements dans l'image vidéo fait également partie de l'offre de série. Il peut être complété en option par des algorithmes d'analyse vidéo spécialisés.

1.4.12 Instantanés

Les images vidéo individuelles (instantanés) sont des images JPEG, stockées sur le disque dur ou affichées dans une fenêtre de navigation distincte.

1.4.13 Sauvegarde

L'application **Livepage (Page tps réel)** du navigateur possède une icône permettant de sauvegarder sous forme de fichier les images vidéo transmises par l'unité sur le disque dur de votre ordinateur. Cliquez sur cette icône pour stocker les séquences vidéo, qui peuvent être revisionnées au moyen du Player de Bosch Security Systems livré avec ce modèle.

1.4.14 Détection vidéo intelligente des mouvements

Le système de détection vidéo intelligente des mouvements (Intelligent Video Motion Detection - IVMD) de la caméra utilise des algorithmes d'analyse avancée dotées de fonctions complètes pour la détection des mouvements.

FlexiDome^{DN} IP Démontage | fr **21**

2 Démontage

L'unité caméra/caisson se compose des éléments suivants :

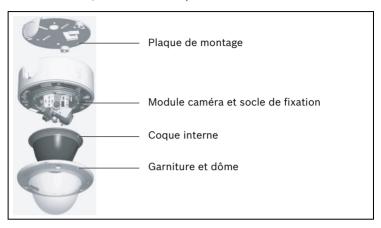


Fig. 2.1 Vue éclatée



ATTENTION

L'installation doit exclusivement être réalisée par du personnel qualifié, conformément au code national d'électricité américain (NEC) ou au code d'électricité local en vigueur.



ATTENTION

Le module caméra est un composant sensible devant être manipulé avec le plus grand soin. Ne laissez pas tomber l'unité pendant que vous la démontez.

Pour démonter l'unité, procédez comme suit :

- 1. utilisez le tournevis spécial pour desserrer les trois vis inviolables de la garniture sans les retirer;
- 2. retirez la garniture et la bulle de protection de la base ;
- 3. retirez la coque interne de la base ;
- 4. desserrez les trois vis imperdables Phillips jusqu'à ce que la plaque de montage se détache du corps de l'appareil.

3 Montage de l'unité

L'appareil peut être monté en surface de deux façons différentes, selon que sa connexion s'effectue par le haut ou sur le côté. Reportez-vous au schéma dimensionnel pour connaître l'emplacement exact des trous de vis et du point d'entrée des câbles.

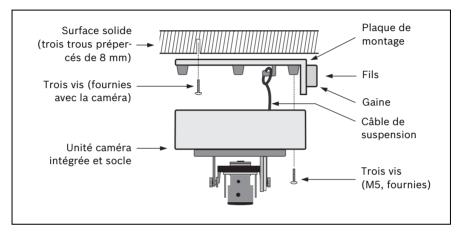


Fig. 3.1 Montage en surface - Connexion latérale

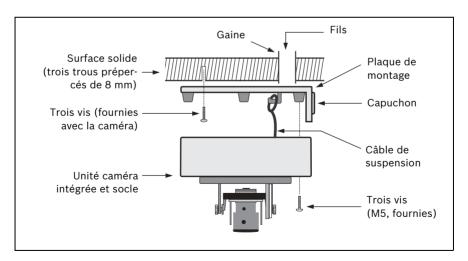


Fig. 3.2 Montage en surface - Connexion par le haut

3.1 Fixation de la plaque de montage

- 1. Utilisez la plaque de montage comme gabarit pour percer trois trous dans la surface de montage.
- 2. Utilisez les capuchons et vis fournis pour fixer la plaque de montage sur la surface.
- 3. Dans le cas d'une connexion arrière, ne retirez pas le capuchon. S'il s'agit d'une connexion latérale :
 - a. retirez le capuchon de l'entrée latérale ;
 - b. fixez un presse-étoupe de 22 mm (PG16) (½") sur la plaque de montage.

3.2 Branchements

Afin de connecter les câbles à la caméra, utilisez le câble de montage métallique pour maintenir la caméra en place durant l'installation au plafond. Procédez aux connexions réseau et d'alimentation depuis l'intérieur du coffret de branchement.

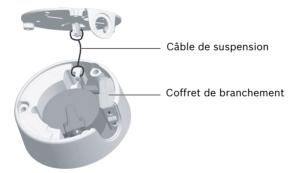


Fig. 3.3 Préparation

- 1. Tirez le coffret de branchement du boîtier de la caméra.
- 2. Pour ouvrir le coffret de branchement, desserrez les vis Phillips, puis ouvrez les clapets.




ATTENTION

N'acheminez jamais le courant via la connexion Ethernet (PoE) lorsque l'appareil est déjà alimenté via le connecteur d'alimentation.

3.2.1 Branchement d'alimentation

- Utilisez une alimentation électrique de classe 2 24 Vca ou +12 Vcc.
- 2. Utilisez un fil torsadé 16 à 22 AWG ou un fil plein 16 à 26 AWG. Dénudez le fil sur 10 mm (0,4").
- Faites passer les cordons d'alimentation à travers le passefil en caoutchouc fermé du coffret de branchement.
- 4. Fixez les cordons d'alimentation à la prise fournie (la polarité ne revêt aucune importance particulière) en suivant les instructions ci-dessous :

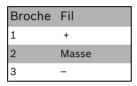



Connecteur d'alimentation

 Branchez la prise de courant au connecteur du coffret de branchement.

3.2.2 Connexion réseau (et PoE)

1. Utilisez un câble UTP blindé de catégorie 5.

REMARQUE La caméra peut être alimentée via le câble Ethernet conforme à la norme d'alimentation par Ethernet (IEEE 802.3af).

- 2. Fixez un connecteur RJ45 au câble.
- 3. Connectez le câble réseau au connecteur réseau du coffret de branchement.

3.3 Montage de la caméra

- 1. Fermez et vissez le couvercle du coffret de branchement afin de le fixer fermement.
- 2. Faites glisser le coffret de branchement dans la position qu'il occupait auparavant dans le socle.
- 3. Repoussez les connexions par le trou de la surface.
- 4. Fixez la caméra intégrée et le socle à la plaque de montage à l'aide de trois vis.

4 Installation de la caméra

4.1 Mise en place de la caméra

Il est possible de connecter un moniteur à la miniprise 2,5 mm de la carte à circuits imprimés pour faciliter l'installation de la caméra. Cette prise fournit un signal vidéo composite (avec synchronisation). Vous pouvez vous procurer un câble disponible en option (référence S1460) pour réaliser cette connexion.

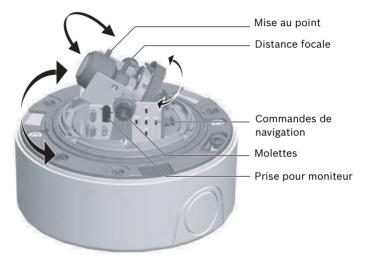


Fig. 4.1 Positionnement

Par défaut, la position physique de la caméra présente le haut de l'image sur l'indication TOP (haut).

La position du module caméra se règle sur trois axes. Lors du réglage de la position de la caméra, assurez-vous que le niveau de l'image affichée sur le moniteur est correct. Pour régler la caméra sur la position de votre choix, procédez comme suit :

- Pour effectuer le réglage horizontal (balayage horizontal), faites pivoter le module caméra dans le socle. Le module caméra ne doit pas pivoter de plus de 360°.
- Pour effectuer le réglage vertical (balayage vertical), desserrez les vis à oreilles, placez la caméra dans la position souhaitée, puis serrez les vis sans forcer pour fixer la caméra.

Pour obtenir un horizon horizontal (montage sur plafond incliné ou piédroit), faites pivoter le socle de l'objectif de sorte à aligner l'image affichée sur le moniteur. Le module caméra ne doit pas pivoter de plus de 340°.



ATTENTION Les capteurs d'image CCD sont des composants très sensibles. Pour garantir des performances et une durée de vie optimales, manipulez ces composants avec le plus grand soin. Évitez de les exposer à la lumière directe du soleil et des spots lumineux, même en cas de non-utilisation. Évitez la projection de lumière de forte intensité dans le champ de vision de la caméra.

Distance focale et mise au point


Commencez par placer le capuchon de réglage sur l'objectif de sorte que l'image présente une netteté identique à celle observée lorsque le dôme est mis en place.

- Pour procéder au réglage du champ de vision de l'objectif varifocale, desserrez la vis de commande de la distance focale, puis tournez le dispositif jusqu'à obtention du champ de vision désiré sur le moniteur (l'image est alors décentrée).
- 2. Pour centrer l'image sur le moniteur, desserrez la vis de commande de la mise au point, puis tournez le dispositif iusqu'à obtention d'une image centrée.
- 3. Au besoin, réglez de nouveau la distance focale.
- 4. Recommencez ces deux réglages jusqu'à ce que le champ de vision désiré soit parfaitement centré.
- Serrez les deux vis. 5.
- 6. Retirez le capuchon de réglage de l'objectif.

Paramètres de base 4.3

La caméra restitue une image optimale sans qu'aucun réglage supplémentaire ne soit nécessaire. La caméra dispose d'un menu Installer (Installation) permettant d'accéder aux paramètres d'installation de base (tels que l'adresse IP). Les cinq touches situées sur la trappe coulissante permettent de parcourir le menu d'installation de base.

 Pour accéder aux menus ou pour passer au menu précédent ou suivant, appuyez sur la touche menu/sélection (au centre).

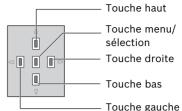

- Pour ouvrir le menu Installer (Installation), maintenez enfoncée la touche menu/ sélection pendant environ 1 seconde et demie.
- Pour faire défiler le menu, appuyez sur la touche haut ou bas.
- Pour vous déplacer entre les options ou pour configurer les paramètres, appuyez sur la touche gauche ou droite.
- Pour rétablir la valeur par défaut d'un élément de menu, appuyez brièvement deux fois de suite sur la touche menu/sélection.

4.3.1 Menu d'installation

Fonction	Sélection	Description
Réseau	Sélectionnez	Définition de l'adresse IP de la caméra
	un sous-menu	(celle par défaut est 192.168.0.1).
Exit (Sortir)		Ferme le menu.

Tableau 4.1 Menu d'installation

Sous-menu Install IP address (Installation de l'adresse IP)

Pour une utilisation de la caméra sur votre réseau, vous devez affecter une adresse IP de réseau valide. Configuration Manager permet également de définir l'adresse IP à distance. Ce logiciel est inclus sur le CD-ROM fourni avec la caméra. L'adresse IP par défaut est 192.168.0.1.

Fonction	Description	
IP Address	Saisissez une adresse IP pour la caméra. Pour vous dépla-	
(Adresse IP)	cer dans l'adresse, utilisez la touche gauche/droite. Pour	
	sélectionner un chiffre, utilisez la touche haut/bas. Pour	
	quitter l'écran de modification de l'adresse, appuyez sur	
	SELECT (Sélection).	
Subnet Mask	Saisissez le masque de sous-réseau	
(Masque de	(par défaut 255.255.255.0).	
sous-réseau)		
Passerelle	Saisissez une adresse de passerelle.	
Exit (Sortir)	Retourne au menu d'installation	

Tableau 4.2 Sous-menu IP address



REMARQUE

La nouvelle adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle sont définis une fois que vous quittez le menu. La caméra redémarre en interne et les nouvelles valeurs sont définies après quelques secondes.

4.3.2 Valeurs par défaut

Pour rétablir tous les paramètres par défaut (y compris l'adresse IP), appuyez sur la touche de navigation haut et maintenez-la enfoncée pendant au moins 10 secondes, puis confirmez. Patientez quelques secondes, le temps que la caméra optimise l'image après réinitialisation du mode.



REMARQUE Si vous restaurez les paramètres par défaut, vous risquez de perdre la connexion IP. Si cela se produit, changez l'adresse IP de votre navigateur et saisissez la valeur par défaut. Ne restaurez les paramètres par défaut que lorsque c'est absolument nécessaire.

4.4 Fermeture de l'unité

Une fois la caméra installée et configurée selon vos besoins, fermez l'unité.

- 1. Retirez la prise pour moniteur.
- 2. Placez la coque interne en alignant son arête sur le support du socle.
- 3. Placez la bulle sur le socle et faites-la pivoter jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (si nécessaire, nettoyez la surface à l'aide d'un chiffon doux).
- 4. Placez la bague d'étanchéité et la garniture sur le dôme.
- 5. Alignez les vis inviolables de la garniture sur les trous taraudés du socle de montage.
- Utilisez le tournevis spécial fourni pour serrer les trois vis inviolables

5 Connexion réseau

Il est possible d'utiliser un ordinateur doté de Microsoft Internet Explorer pour capter des images en direct de la caméra, pour commander les caméras et revisionner des séquences stockées sur le disque dur. La caméra est configurée sur le réseau à l'aide du navigateur ou via Configuration Manager (fourni avec le produit). Les options de configuration accessibles via le menu système de la caméra se limitent à la configuration de l'objectif et du réseau.



REMARQUE

Il est également possible de connecter la caméra aux systèmes de gestion vidéo DIBOS 8.0, VIDOS et BVMS ou à des systèmes de gestion vidéo tiers.

5.1 Configuration minimale requise

(voir page 17 pour plus d'informations)

- Microsoft Internet Explorer version 6.0 ou ultérieure
- Définition du moniteur de 1 024 × 768 pixels, profondeur d'échantillonnage de 16 ou 32 bits
- Accès au réseau Internet ou intranet

Un programme ActiveX MPEG adéquat doit être installé sur votre ordinateur pour visionner des images vidéo en direct. Installez si nécessaire le logiciel et les commandes requis à partir du CD du produit fourni.

- a. Insérez le CD dans le lecteur de l'ordinateur. Si le CD ne démarre pas automatiquement, ouvrez le répertoire racine du CD dans l'Explorateur Windows et double-cliquez sur MPEGAx.exe.
- b. Suivez les instructions à l'écran.

5.2 Établissement de la connexion

Il convient d'attribuer à la caméra une adresse IP valide pour qu'elle fonctionne sur votre réseau. L'adresse prédéfinie par défaut est 192,168.0.1.

- 1. Lancez le navigateur Web.
- 2. Saisissez l'adresse IP de la caméra dans le champ d'adresse URL.

Protection par mot de passe de la caméra

Si la caméra est protégée par un mot de passe, un message vous invite à le saisir.





REMARQUE

Une caméra vous permet de limiter l'accès à travers différents niveaux d'autorisation.

- 1. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe associé dans les champs appropriés.
- 2. Cliquez sur **OK**. Si le mot de passe est correct, la page demandée s'affiche.

Peu de temps après avoir établi la connexion, l'application Livepage (Page tps réel) s'ouvre pour afficher l'image vidéo. Dans la barre de titre de l'application, Livepage (Page tps réel) est sélectionné pour le fonctionnement de la caméra et Settings (Paramètres) est sélectionné pour la configuration de la caméra et de l'interface de l'application.



REMARQUE Si la connexion n'est pas établie, il est possible que le nombre maximum de connexions possibles ait été atteint. Selon la configuration du périphérique et du réseau, jusqu'à 20 navigateurs Web ou 50 connexions VIDOS ou BVMS sont pris en charge.

32 If | Connexion reseau


5.3 Réseau sécurisé

Si un serveur Radius est utilisé pour le contrôle de l'accès au réseau (authentification 802.1x), la caméra doit être configurée en premier. Pour configurer la caméra pour un réseau Radius, connectez-la directement à un PC via un câble réseau croisé et configurez les deux paramètres identité et mot de passe. Une fois ces éléments configurés, vous pouvez communiquer avec la caméra via le réseau.

Utilisation depuis le navigateur 6

Livepage (Page tps réel) 6.1

Lorsqu'une connexion est établie, Livepage (Page tps réel) s'affiche d'abord. Cette application montre l'image vidéo en temps réel sur la droite de la fenêtre de navigation. Selon la configuration, il est possible que plusieurs affichages de texte se superposent à l'image vidéo en temps réel. D'autres informations peuvent aussi s'afficher à côté de l'image vidéo dans **Live**page (Page tps réel). L'affichage dépend des paramètres de la page Livepage configuration (Configuration page réel).

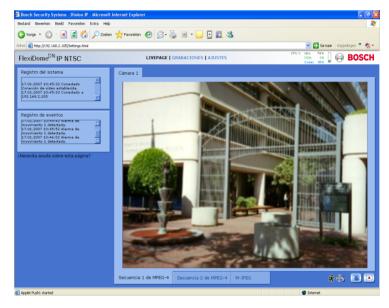

6.1.1 Charge du processeur

Lorsque vous accédez à la caméra depuis un navigateur, la charge du processeur s'affiche dans la partie supérieure droite de la fenêtre à côté du logo Bosch.



Déplacez le pointeur de la souris sur les icônes pour afficher les valeurs numériques. Ces informations peuvent vous aider dans la résolution de problèmes et dans la configuration de votre périphérique.

6.1.2 Sélection d'image

Vous pouvez visualiser l'image en plein écran.

 Cliquez sur l'onglet MPEG-4 Stream 1 (MPEG-4 flux 1),
 MPEG-4 Stream 2 (MPEG-4 flux 2) ou M-JPEG en dessous de l'image vidéo pour passer d'un type d'affichage à l'autre.

6.1.3 System log et Event log (Journal du système/des événements)



Le champ System log (Journal du système) comporte des informations sur l'état du fonctionnement de la caméra et de la connexion. Il est possible de sauvegarder ces messages automatiquement dans un fichier. Des événements tels que le déclenchement ou la fin des alarmes sont affichés dans le champ Event log (Journal des événements). Il est possible de sauvegarder ces messages automatiquement dans un fichier.

6.1.4 Enregistrement d'instantanés

Vous pouvez enregistrer des images de la séquence vidéo affichée sur **Livepage (Page tps réel)** au format JPEG sur le disque dur de l'ordinateur.

- Cliquez sur l'icône d'appareil photo pour enregistrer des instantanés
- L'image est enregistrée avec une résolution de 704 × 576/480 pixels (4CIF). L'emplacement de l'enregistrement dépend de la configuration de la caméra.

6.1.5 Enregistrement de séquences vidéo

Des sections de la séquence vidéo affichée sur **Livepage (Page tps réel)** peuvent être enregistrées sur le disque dur de l'ordinateur. Les séquences sont enregistrées avec la résolution indiquée dans la configuration de l'encodeur. L'emplacement de l'enregistrement dépend de la configuration de la caméra.

1. Cliquez sur l'icône d'enregistrement trer des séquences vidéo.



pour enregis-

- L'enregistrement commence immédiatement. Le point rouge clignotant sur l'icône indique qu'un enregistrement est en cours
- 2. Cliquez de nouveau sur l'icône d'enregistrement de séquences vidéo. L'enregistrement s'interrompt.

Installation de Player

Vous pouvez visionner des séquences vidéo enregistrées à l'aide de l'application Player depuis Bosch Security Systems, qui se trouve sur le CD logiciel fourni.



REMARQUE

Un composant ActiveX MPEG correspondant (disponible sur le CD fourni avec le produit) doit être installé sur l'ordinateur pour pouvoir lire les séquences vidéo enregistrées avec Player.

- Insérez le CD dans le lecteur de l'ordinateur. Si le CD ne démarre pas automatiquement, accédez-y via l'Explorateur Windows et double-cliquez sur le fichier index.html pour démarrer l'installation.
- 2. Sélectionnez une langue dans la zone de liste en haut.
- 3. Cliquez sur **Tools (Outils)** dans le menu.
- 4. Cliquez sur **Archive Player**; l'installation démarre.
- Suivez les instructions du programme d'installation.
 Archive Player est installé en même temps que Player.
- 6. Une fois l'installation réussie, les icônes de Player et d'Archive Player apparaissent sur le bureau.
- 7. Double-cliquez sur l'icône Player pour démarrer l'application correspondante.

6.1.6 Exécution du programme d'enregistrement


L'icône de disque dur sous les images de caméra de **Livepage** (Page tps réel) change lors d'un enregistrement automatique. Lorsqu'un enregistrement est en cours, l'icône s'allume et une

animation s'affiche. Une icône grise signifie qu'aucun enregistrement n'est en cours.

6.2 Page Recordings (Enregistrements)

La page **Recordings (Enregistrements)** permet de visionner les séquences vidéo. Vous pouvez y accéder à partir de **Livepage** (**Page tps réel**) et depuis le menu **Settings (Paramètres)**. Le lien **Recordings (Enregistrements)** n'apparaît que si un support de stockage a été sélectionné (voir « Enregistrement », page 62).

 Cliquez sur le lien Recordings (Enregistrements) de la barre de navigation dans la partie supérieure de la fenêtre.
 La fenêtre de lecture s'affiche.

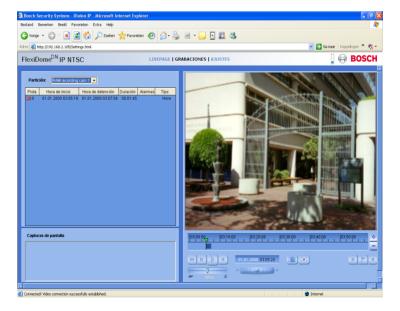

6.2.1 Sélection d'enregistrements

Sélectionnez d'abord la partition dont vous souhaitez visionner les enregistrements dans la partie gauche de la fenêtre.

Toutes les séquences enregistrées sur cette partition figurent dans la liste. Un numéro (piste) est attribué à chaque séquence. L'heure de début et de fin, la durée de l'enregistrement, le nombre d'alarmes et le type d'enregistrement sont également indiqués.

- 1. Cliquez sur le nom d'une partition dans la liste pour afficher les enregistrements correspondants.
- 2. Cliquez sur une entrée de liste. La lecture des séquences sélectionnées commence immédiatement dans la fenêtre de vidéo.

6.2.2 Commandes de lecture



La barre de temps située sous l'image vidéo vous permet de vous repérer aisément. Si vous cliquez sur une séquence particulière, celle-ci est mise en surbrillance. Sa durée est affichée en bleu dans la barre de temps. Une flèche verte au-dessus de la barre indique la position actuelle de l'image dans la séquence. La barre de temps propose diverses options de navigation dans la séquence et entre les séquences.

- Vous pouvez changer l'intervalle de temps affiché en faisant glisser la zone bleue vers la gauche ou la droite en maintenant enfoncé le bouton de la souris.
- Vous pouvez changer l'intervalle de temps affiché en cliquant sur les icônes plus ou moins. L'affichage peut couvrir une durée de deux mois à quelques secondes.
- Vous pouvez sélectionner une autre séquence en cliquant sur le repère bleu correspondant.
- Si nécessaire, faites glisser la flèche verte sur le moment précis où la lecture doit commencer. Vous pouvez aussi double-cliquer sur l'intervalle de temps bleu ou dans l'échelle de temps pour passer directement à la position sélectionnée. L'indication de la date et de l'heure sous la barre permet une orientation à la seconde.

Vous pouvez commander la lecture à l'aide des boutons situés sous l'image vidéo. Ils remplissent les fonctions suivantes :



Commencer la lecture



Mettre en pause la lecture



Revenir au début de la séquence vidéo active ou à la séquence précédente dans la liste



Atteindre la fin de la séguence vidéo active ou passer à la séquence suivante dans la liste

Vous pouvez régler la vitesse de lecture et le rembobinage/ l'avance rapide à l'aide du curseur. Lorsque ce dernier est en position centrale, la lecture s'effectue à la vitesse d'enregistrement. Déplacez le curseur vers la gauche pour rembobiner et vers la droite pour passer en avance rapide. La vitesse du rembobinage ou de l'avance rapide change selon que le curseur est plus ou moins proche de l'icône du coureur.



Vous pouvez régler la vitesse de lecture à tout moment via le régulateur de vitesse :



Les barres rouges des champs bleu gris indiquent les points de déclenchement des alarmes dans les séquences. Faites glisser la flèche verte sur ces points pour y accéder rapidement.

Vous pouvez aussi définir des repères, appelés signets, dans les séquences et y accéder directement. Ces signets sont représentés par de petites flèches jaunes situées au-dessus de l'intervalle de temps. Les signets s'utilisent comme suit :



Aller au signet précédent



Insérer un signet



Aller au signet suivant

Cliquez avec le bouton droit sur un signet pour le supprimer.




REMARQUE

Les signets ne sont valides que dans la page Recordings (Enregistrements). Ils ne sont pas enregistrés avec les séquences, mais sont supprimés dès que vous quittez la page.

7 Configuration depuis le navigateur

7.1 Settings (Paramètres)

Une fois la connexion établie, **Livepage (Page tps réel)** s'affiche d'abord. Cliquez sur **Settings (Paramètres)** dans la barre de titre de l'application pour configurer la caméra et l'interface de l'application. Une nouvelle page contenant le menu de configuration s'ouvre.

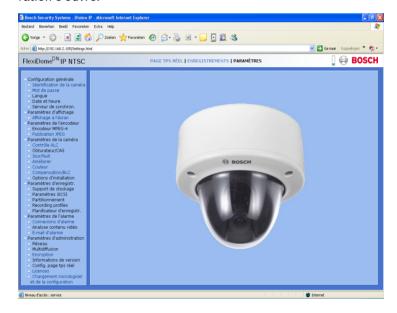

Tous les paramètres sont enregistrés dans la mémoire de la caméra et sont conservés même si l'alimentation est coupée.

Arborescence de menu de configuration

L'arborescence de menu de configuration vous permet de configurer tous les paramètres de la caméra. Le menu de configuration est recommandé aux utilisateurs expérimentés et aux administrateurs système. Vous pouvez accéder à tous les paramètres de l'appareil dans ce mode. Les modifications ayant une influence sur le fonctionnement fondamental de l'appareil (par exemple, les mises à jour de firmware) ne peuvent être faites que via le menu de configuration.



Vous pouvez afficher les paramètres actuels en ouvrant une des pages de configuration.

- Cliquez sur une des options de menu à gauche de la fenêtre. Le sous-menu associé s'affiche.
- Cliquez sur un des liens dans le sous-menu. La page correspondante s'affiche.

Vous pouvez modifier les paramètres en saisissant de nouvelles valeurs ou en sélectionnant une valeur prédéfinie dans la liste déroulante.

Enregistrement des modifications

Après avoir apporté des modifications à une fenêtre, cliquez sur le bouton **Set (Définir)** afin de transmettre les nouveaux paramètres vers l'appareil pour les y enregistrer.


REMARQUE



Enregistrez les modifications effectuées dans chaque fenêtre en cliquant sur **Set (Définir)**. Cliquer sur le bouton **Set (Définir)** n'enregistre que les paramètres de la fenêtre active. Les modifications faites dans les autres champs ne sont pas prise en compte.

Cliquez sur le lien **Settings (Paramètres)** en haut de la fenêtre pour la fermer sans enregistrer les modifications effectuées.

7.2 General Settings (Configuration générale)

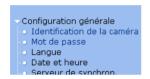

Diverses données de base de la caméra peuvent être définies ou sélectionnées ici.

7.2.1 Identification de la caméra



Camera name (Nom de la caméra)

Vous pouvez attribuer un nom à la caméra afin de l'identifier plus facilement. Ce nom simplifie la gestion de plusieurs périphériques dans des systèmes plus étendus par exemple en utilisant le logiciel VIDOS ou BVMS.



REMARQUE Le nom de la caméra sert à son identification à distance, en cas d'alarme par exemple. Choisissez un nom qui permet d'identifier facilement l'emplacement.

Camera ID (Identifiant de la caméra)

Il est recommandé d'attribuer un identifiant à chaque caméra, qui peut être saisi ici comme moyen supplémentaire d'identification.

7.2.2 Protection par mot de passe



Une caméra est en général protégée par un mot de passe afin d'empêcher tout accès non autorisé à l'appareil. Vous pouvez utiliser différents niveaux d'autorisation (User name: (Nom d'utilisateur :)) afin de limiter l'accès.



REMARQUE Une protection par mot de passe adaptée n'est garantie que si tous les niveaux d'autorisation supérieurs sont également protégés par un mot de passe. Par exemple, si un mot de passe live est attribué, vous devriez également définir un mot de passe service et un mot de passe user. Lorsque vous attribuez des mots de passe, commencez toujours par le niveau d'autorisation le plus élevé.

User name (Nom d'utilisateur)

La caméra reconnaît trois noms d'utilisateurs : service, user et live, qui correspondent à trois niveaux d'autorisation différents.

- Le nom d'utilisateur service dispose du niveau d'autorisation le plus élevé. Après avoir saisi le mot de passe correspondant, vous pouvez l'utiliser pour accéder à toutes les fonctions de la caméra et modifier tous les paramètres de configuration.
- Le nom d'utilisateur user dispose du niveau d'autorisation intermédiaire. Vous pouvez l'utiliser pour faire fonctionner l'appareil et contrôler les caméras, mais vous ne pouvez pas modifier la configuration.
- Le nom d'utilisateur live dispose du niveau d'autorisation le plus bas. Vous pouvez uniquement visualiser l'image vidéo en direct et passer d'un affichage en direct à un autre.

Password (Mot de passe)

Vous pouvez définir et modifier un mot de passe différent pour chaque nom d'utilisateur si vous êtes connecté en tant qu'administrateur (*Service*) ou si l'appareil n'est pas protégé par mot de passe. Saisissez le mot de passe qui correspond au nom d'utilisateur sélectionné ici.

Confirm password (Confirmation du mot de passe)

Ressaisissez le mot de passe afin d'éviter toute erreur de saisie.



REMARQUE Pour enregistrer le nouveau mot de passe, cliquez sur le bouton **Set (Définir)**. Cliquez immédiatement sur le bouton **Set (Définir)** après avoir saisi et confirmé le mot de passe, même si vous souhaitez attribuer un mot de passe à un autre nom d'utilisateur.

7.2.3 Sélection de la langue



Website language (Langue du site Web)

Sélectionnez ici la langue de l'interface utilisateur.

7.2.4 Date et heure



Date format (Format de date)

Sélectionnez ici le format de date souhaité (Europe : JJ.MM.AAA ; États-Unis : MM.JJ.AAAA ;

Japon : AAAA/MM/JJ).

Unit date and time (Date et heure de l'appareil)

Si votre système ou réseau comprend plusieurs appareils, il est important de synchroniser leurs horloges internes. Par exemple, vous ne pouvez effectuer une identification et une évaluation correcte des enregistrements simultanés que si tous les appareils fonctionnent de manière synchrone.

- Saisissez la date du jour. Étant donné que l'heure de 1. l'appareil est contrôlée par l'horloge interne, il n'est pas nécessaire de saisir le jour de la semaine. Il est ajouté automatiquement.
- 2. Saisissez l'heure actuelle ou cliquez sur **Synchr. PC** pour appliquer l'heure de système de votre ordinateur à la caméra.

Serveur de synchronisation 7.2.5



La caméra prend en charge plusieurs protocoles de serveur de synchronisation réseau et peut synchroniser ses horloges internes avec divers types de serveurs de synchronisation. L'appareil appelle automatiquement le signal horaire toutes les minutes.

Unit time zone (Fuseau horaire de l'appareil)

Sélectionnez le fuseau horaire du système.

Daylight saving time (Heure d'été)

L'horloge interne passe automatiquement de l'heure normale à l'heure d'été. La caméra intègre l'ensemble des fuseaux horaires et les dates des passages à l'heure d'été jusqu'en 2015. Ces données peuvent être utilisées ou modifiées, le cas échéant. Si vous ne créez pas de tableau, le passage automatique à l'heure d'été n'est pas activé. Lorsque vous modifiez le tableau, les valeurs sont liées par paire : dates de passage à l'heure d'été et à l'heure d'hiver.

Tout d'abord, vérifiez le paramètre du fuseau horaire. Corrigez le fuseau horaire du système s'il n'est pas correct :

- Cliquez sur Set (Définir). 1.
- 2. Cliquez sur **Details (Détails)**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre affichant un tableau vide.
- 3. Cliquez sur Generate (Générer) pour remplir le tableau de valeurs prédéfinies issues de la caméra.

- Sélectionnez la région ou la ville la plus proche de l'empla-4. cement du système dans la liste dans la partie inférieure du tableau.
- 5. Cliquez sur l'une des entrées du tableau pour apporter des modifications. L'entrée s'affiche en surbrillance
- Cliquez sur **Delete (Supprimer)** pour supprimer l'entrée du 6. tableau
- 7. Choisissez d'autres valeurs dans les listes sous le tableau pour modifier l'entrée sélectionnée. Les modifications sont appliquées immédiatement.
- 8. Si des lignes vides restent en bas du tableau, par exemple après avoir supprimé des valeurs, vous pouvez ajouter de nouvelles données en sélectionnant la ligne et en sélectionnant des valeurs dans les listes.
- Une fois les nouvelles valeurs ajoutées, cliquez sur OK 9. pour enregistrer et activer le tableau.

Time server IP address (Adresse IP serveur de synchronisation)

Saisissez l'adresse IP d'un serveur de synchronisation réseau.

Time server type (Type de serveur de synchronisation)

Choisissez le protocole utilisé par le serveur de synchronisation sélectionné.

Il est recommandé de choisir le protocole de serveur SNTP. Ce protocole offre une plus grande précision et est requis pour certaines applications, y compris de futurs ajouts.

Choisissez Time server (Serveur de synchronisation), si le serveur utilise RFC 868 comme protocole.

7.3 Paramètres d'affichage

7.3.1 Display stamping (Affichage à l'écran)



Un ensemble de zones d'affichage ou d'estampilles sur l'image vidéo offrent des informations supplémentaires importantes. Ces zones d'affichage peuvent être activées individuellement et disposées clairement sur l'image.

Camera name stamping (Affichage du nom de la caméra)

Ce champ règle la position d'affichage du nom de la caméra. Il peut être affiché en Haut, en Bas ou à l'emplacement de votre choix en utilisant l'option Custom (Personnaliser). Vous pouvez également régler cette option sur Off (Désactiver) si vous ne souhaitez afficher aucune information.

Time stamping (Affichage de l'heure)

Ce champ règle la position de l'heure et de la date. Elles peuvent être affichées en Haut, en Bas ou à l'emplacement de votre choix, que vous pouvez prérégler dans HyperTerminal via l'option Custom (Personnaliser). Vous pouvez également régler cette option sur Off (Désactiver) si vous ne souhaitez afficher aucune information.

Alarm mode stamping (Affichage du mode d'alarme)

Sélectionnez On (Activer) pour superposer un message sur l'image en cas d'alarme. Il peut être affiché à l'emplacement de votre choix à l'aide de l'option Custom (Personnaliser). Vous pouvez également régler cette option sur Off (Désactiver) si vous ne souhaitez afficher aucune information.

- 1. Sélectionnez la position souhaitée dans les listes.
 - Si vous avez sélectionné l'option Custom (Personnaliser), des champs supplémentaires permettant de spécifier la position exacte (Position (XY) :) s'affichent.

2. Dans les champs Position (XY):, saisissez les valeurs de la position souhaitée.

Displayed alarm message (Message d'alarme affiché)

Saisissez le message à afficher en cas d'alarme. Il peut contenir iusqu'à 31 caractères.

Video watermarking (Arrière-plan vidéo)

Sélectionnez On (Activer) si les images vidéo transmises doivent être dotées d'un arrière-plan. Après l'activation, toutes les images sont marquées d'un petit rectangle vert. Un rectangle rouge indique que la séquence (en direct ou enregistrée) a été manipulée.

7.4 **Encoder Settings** (Paramètres de l'encodeur)



Pour coder le signal vidéo, vous devez sélectionner deux profils et modifier les préréglages de ces profils.

7.4.1 Sélection d'un profil de codage



Vous pouvez adapter la transmission de données MPEG-4 à l'environnement de fonctionnement (par exemple, la structure de réseau, la bande passante ou les structures de données). Pour cela, la caméra génère simultanément deux flux de données (Double diffusion), pour lesquels vous pouvez sélectionner différents paramètres de compression, par exemple un paramètre pour les transmissions sur Internet et un pour les connexions LAN. Des profils préprogrammés sont disponibles, qui donnent la priorité à des perspectives différentes.

- Profil 1: Faible bande passante (CIF) Haute qualité pour les connexions de bande passante faibles, résolution 352 × 288/240 pixels
- Profil 2 : Faible retard (2/3 D1) Haute qualité avec un faible retard, résolution 464 × 576/480 pixels
- Profil 3: Haute résolution (4CIF/D1) Haute résolution pour les connexions de bande passante élevée, résolution 704 × 576/480 pixels
- Profil 4 : DSI Pour les connexions DSL à 500 Kbit/s. résolution 352 × 288/240 pixels
- Profil 5: RNIS (2B) Pour les connexions RNIS via deux canaux B. résolution 352 × 288/240 pixels
- Profil 6: RNIS (1B) Pour les connexions RNIS via un canal B. résolution 352 × 288/240 pixels
- Profil 7 · Modem Pour les connexions de modem analogiques à 20 Kbit/s, résolution 352 × 288/240 pixels
- Profil 8: GSM Pour les connexions GSM à 9 600 bauds. résolution 176 × 144/120 pixels

Active profile (Profil actif)

Vous pouvez sélectionner ici le profil souhaité pour chacun des deux flux. Un apercu de chaque flux de données est visible dans le volet droit de la fenêtre. L'apercu du flux de données sélectionné est encadré. D'autres éléments d'information relatifs à la transmission des données sont affichés au-dessus des aperçus et actualisés en continu.

- 1. Cliquez sur un onglet pour sélectionner le flux associé.
- 2. Sélectionnez le paramètre souhaité dans la liste.



REMARQUE

Le flux 2 est toujours transmis pour les connexions d'alarmes et les connexions automatiques. Tenez-en compte lorsque vous attribuez les profils.

Preview for (Prévisualisation)

Sélectionnez le flux de données vidéo à afficher dans les aperçus. Vous pouvez désactiver l'affichage des images vidéo si le décodage des flux de données ralentit les performances de l'ordinateur.

Cochez la case du flux de données voulu.

7.4.2 Modification des profils



Vous pouvez modifier des valeurs de paramètre individuelles dans un profil ainsi que son nom. Vous pouvez passer d'un profil à un autre en cliquant sur les onglets associés.



REMARQUE Les profils sont plutôt complexes. Ils incluent plusieurs paramètres qui ont une interaction les uns avec les autres. Par conséquent, il est généralement préférable d'utiliser les profils par défaut. Les profils ne doivent être modifiés que si vous êtes familiarisé avec toutes les options de configuration.



REMARQUE Un groupe de paramètres constitue un profil et ceux-ci dépendent les uns des autres. Si vous sélectionnez un réglage en dehors de la gamme autorisée pour un paramètre, il est remplacé par la valeur valide la plus proche lors de l'enregistrement des paramètres.

Profile name (Nom de profil)

Vous pouvez saisir un nouveau nom pour le profil ici. Le nom s'affiche alors dans la liste des profils disponibles dans le champ Active encoder profile (Profil d'encodeur actif).

Target data rate (Débit de données de la cible)

Afin d'optimiser l'utilisation de la bande passante sur votre réseau, vous pouvez limiter le débit de données de la caméra. Le débit doit être réglé en fonction de la qualité d'image souhaitée pour des scènes types sans mouvement excessif. En cas d'images complexes ou de changements fréquents du contenu de l'image en raison de mouvements fréquents, cette limite peut être dépassée temporairement dans la limite de la valeur que vous avez saisie dans le champ Max. data rate

Encoding interval (Intervalle de codage)

(Débit de données max.).

Le chiffre sélectionné ici détermine l'intervalle auquel les images sont codées et transmises. Par exemple, si vous saisissez 4, cela signifie qu'une image sur quatre sera codée et que les trois images suivantes seront ignorées (ceci est particulièrement intéressant pour les faibles bandes passantes). Le nombre d'images par seconde (Images Per Second - IPS) s'affiche en regard du bloc de texte.

Video resolution (Résolution vidéo)

Vous pouvez sélectionner ici la résolution de l'image vidéo MPEG-4. Les résolutions suivantes sont disponibles :

QCIF 176 × 144/120 pixels
 CIF 352 × 288/240 pixels
 1/2 D1 352 × 576/480 pixels
 2CIF 704 × 288/240 pixels
 4CIF/D1 704 × 576/480 pixels
 2/3 D1 464 × 576/480 pixels

Default (valeurs par défaut)

Cliquez sur **Default (Valeurs par défaut)** pour rétablir les valeurs par défaut du profil.

Details (détails)

Cliquez sur **Details (Détails)** pour afficher plus de paramètres. notamment ceux relatifs à la qualité d'image et aux communications. Ces paramètres nécessitent des connaissances dans les normes d'encodage vidéo et MPEG. L'utilisation de paramètres incorrects peut générer une qualité d'images vidéo insuffisante.



Max. data rate (Débit de données max.)

Ce débit de données maximum ne doit être dépassé en aucune circonstance. En fonction des paramètres de qualité vidéo des images I et P, tout dépassement peut provoquer l'instabilité des images individuelles.

La valeur saisie ici doit être supérieure d'au moins 10 % à celle saisie dans le champ Target data rate (Débit de données de la cible).

P-frame video quality (Qualité vidéo des images P)

Ce paramètre vous permet de régler la qualité des images P en fonction des mouvements. L'option Auto optimise automatiquement le rapport entre le mouvement et la définition de l'image (mise au point). La sélection de l'option Manual (Manuel) vous permet de régler une valeur entre 4 et 31 sur un curseur La valeur 4 représente la meilleure qualité avec, si nécessaire, un taux inférieur de rafraîchissement d'image en fonction des paramètres de débit de données maximum. Une valeur de 31 donne un taux de rafraîchissement d'image très élevée et une moins bonne qualité d'image.

I-frame video quality (Qualité vidéo des images I)

Ce paramètre vous permet de régler la qualité des images I. L'option Auto règle automatiquement la qualité aux paramètres de qualité vidéo des images P. La sélection de l'option Manual (Manuel) vous permet de régler une valeur entre 4 et 31 sur un curseur La valeur 4 représente la meilleure qualité avec, si nécessaire, un taux inférieur de rafraîchissement d'image en

fonction des paramètres de débit de données maximum. Une valeur de 31 donne un taux de rafraîchissement d'image très élevée et une moins bonne qualité d'image.

I-frame distance (Intervalle des images I)

Ce paramètre détermine le nombre d'images à codes interactifs entre deux images I.

JPEG posting (Publication JPEG) 7.4.3



Vous pouvez enregistrer des images JPEG et les placer sur un serveur FTP à intervalles réguliers. Ces images peuvent être récupérées ultérieurement en vue d'une éventuelle reconstitution d'événements d'alarme.

JPEG format (Format JPEG)

Sélectionnez la résolution souhaitée pour les images JPEG :

- Petite 176 × 144/120 pixels (QCIF)
- Moyenne 352 × 288/240 pixels (CIF)
- Grande 704 × 576/480 pixels (4CIF)

File name (Nom de fichier)

Vous pouvez choisir la manière dont les noms de fichier des images individuelles transmises sont générés.

- Overwrite (Écraser) : le même nom de fichier est réutilisé à chaque fois, le fichier existant étant remplacé par le nouveau.
- Increment (Incrémenter): un chiffre de 000 à 255 est ajouté au nom de fichier et automatiquement augmenté de la valeur 1. À 255, l'incrémentation reprend à 000.
- Date/time suffix (Suffixe date/heure): la date et l'heure sont automatiquement ajoutées au nom de fichier. Avec

cette option, il est essentiel de s'assurer que les date et heure de l'appareil sont correctes. Par exemple, le fichier snap021606_124530.jpg a été enregistré le 16 février 2006 à 12 heures 45 minutes et 30 secondes.

JPEG posting interval (Intervalle de publication JPEG)

Indiquez, en secondes, l'intervalle auquel les images sont envoyées à un serveur FTP. Indiquez zéro si vous ne souhaitez pas envoyer d'images.

FTP server IP address (Adresse IP du serveur FTP)

Saisissez l'adresse IP du serveur FTP sur lequel vous souhaitez enregistrer les images JPEG.

FTP server login (Nom d'utilisateur FTP)

Indiquez votre nom d'utilisateur pour l'accès au serveur FTP.

FTP server password (Mot de passe du serveur FTP)

Indiquez le mot de passe qui vous donne accès au serveur FTP.

Path on FTP server (Chemin d'accès vers le serveur FTP)

Saisissez le chemin d'accès exact de l'emplacement où vous souhaitez placer les images sur le serveur FTP.

Post JPEG from camera (Enregistrement JPEG depuis la caméra)

Cochez la case pour activer une ou plusieurs entrées caméra pour l'image JPEG. Une entrée de caméra activée est indiquée par une coche.



REMARQUE

La numérotation respecte l'étiquetage des entrées vidéo proprement dites de l'appareil.

Camera settings (Paramètres de la caméra) 7.5






REMARQUE

Lorsque la caméra se trouve en mode monochrome, tous les éléments de menu relatifs à la couleur sont désactivés et inaccessibles.

7.5.1 ALC (Contrôle automatique de la luminosité)

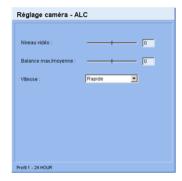

Video level (Niveau vidéo)

Réglez le niveau de sortie vidéo (de -15 à 0 à +15).

Peak Average (Balance max./movenne)


Réglez la balance entre le réglage vidéo maximal et moyen (de -15 à 0 à +15).

À -15, la caméra contrôle le niveau de vidéo moyen, à +15, elle contrôle le niveau de vidéo maximal.

ALC Speed (Vitesse de contrôle automatique de la luminosité)

Réglez la vitesse de la boucle de réglage du niveau vidéo (Slow, Medium or Fast) (Lente, Moyenne ou Rapide).

7.5.2 Shutter/AGC (Shutter/Contrôle automatique du gain)

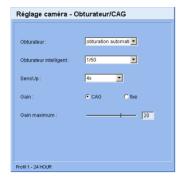

Shutter

- AES (auto-shutter) (obturation automatique): permet à la caméra de sélectionner automatiquement la vitesse d'obturation optimale pour les objectifs à diaphragme manuel. La caméra essaie de maintenir la vitesse d'obturation sélectionnée (1/60 [1/50], 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1 000, 1/2 000, 1/5 000, 1/10 000) tant que le niveau de luminosité de la scène le permet.
- FL (Anti-scintillement): évite les interférences avec les sources lumineuses (recommandé pour les objectifs à diaphragme vidéo ou DC iris uniquement).
- FIXED (Fixe): permet à l'utilisateur de définir la vitesse d'obturation à utiliser (1/60 [1/50], 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1 000, 1/2 000, 1/5 000, 1/10 000).

Sensitivity Up (Augmentation de la sensibilité)

Sélectionne le facteur d'augmentation de la sensibilité de la caméra (OFF, 2x, 3x, ..., 10x) (désactivé, 2x, 3x, ..., 10x).

REMARQUE




Lorsque la fonction Sensitivity Up est activée, des parasites ou des taches risquent d'apparaître sur l'image. Ce phénomène est tout à fait normal. Par ailleurs, la fonction Sensitivity Up peut provoquer un effet de flou chez les objets en mouvement.

Gain

En mode **AGC (CAG)**, la caméra règle automatiquement le gain sur la plus petite valeur permettant de conserver une bonne qualité d'image. Sélectionnez la valeur maximale du gain pendant le fonctionnement en mode AGC (0, 1, ... 26).

En mode **FIXED** (**Fixe**), le gain est réglé sur une valeur prédéfinie indépendante de la prise de vue. Sélectionnez le réglage de gain (0, 1, ... 26).

7.5.3 Day/Night (Jour/Nuit)

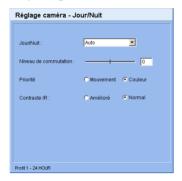

La caméra Flexidome IP jour/nuit est pourvue d'un filtre IR motorisé. Ce filtre peut être retiré dans le cadre d'applications associées à une faible luminosité ou à un éclairage infrarouge. La commutation peut s'effectuer de trois facons :

- en fonction du profil de mode programmable ;
- de manière automatique, en fonction du niveau de luminosité;
- via la page des paramètres.

Lorsque le mode de commutation automatique est sélectionné, la caméra active automatiquement le filtre en fonction du niveau de luminosité. Le niveau de luminosité associé à la commutation est programmable. Réglez le niveau vidéo auquel la caméra passe en fonctionnement monochrome (de -15 à 0 à +15). En mode Monochrome, le filtre IR est retiré pour offrir une sensibilité aux IR totale.


En mode de commutation automatique, réglez le niveau de priorité de la caméra :

- Motion (Mouvement): la caméra produit des images nettes sans flou chez les obiets en mouvement tant que le niveau de luminosité le permet.
- Color (Couleur) : la caméra restitue des images couleurs tant que le niveau de luminosité le permet.

Le dôme reconnaît les scènes éclairées par infrarouge et empêche ainsi tout passage non souhaité en mode couleur. Il existe deux modes de contraste IR :

- Enhanced (Amélioré): la caméra optimise le contraste des applications ayant des niveaux élevés de luminosité IR.
- **Normal** : la caméra optimise le contraste des applications monochromes dont la luminosité est visible.

7.5.4 **Enhance (Améliorer)**

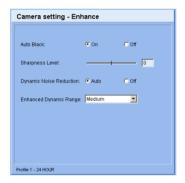

Auto Black (Noir automatique)

Autoblack ON (Noir automatique activé) accroît automatiquement la visibilité des détails.

Black Level (Niveau de noir)

Réglage du niveau du noir entre 0 et environ 110 mV. La valeur zéro correspond au réglage par défaut.

Contour

Réglage de la netteté de l'image. La valeur zéro correspond au réglage par défaut.


Dynamic Noise Reduction (Réduction automatique du bruit)

En mode AUTO, la caméra réduit automatiquement le taux de parasites de l'image. L'activation de cette fonction peut provoquer un effet de flou chez les objets en mouvement.

Enhanced Dynamic Range (Plage dynamique optimisée)

En mode XF-DYN, la caméra optimise automatiquement le contraste de l'image.

7.5.5 Color (Couleur)

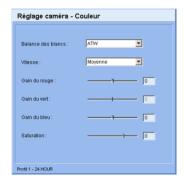

White Balance (Balance des blancs)

- ATW: grâce au réglage automatique de la balance des blancs, la caméra garantit en permanence une reproduction optimale des couleurs.
- **AWB HOLD (AWB fixe)**: bloque la fonction de balance des blancs automatique pour enregistrer les paramètres relatifs à la couleur.
- En mode MANUAL (Manuel), le gain du rouge, du vert et du bleu peut être réglé manuellement sur la valeur de votre choix.

WB Speed (Vitesse de balance des blancs)

Vitesse de la boucle de réglage de la balance des blancs.

Red Gain (Gain du rouge)

Modes ATW et AWB HOLD (AWB fixe) : réglage du gain du rouge en vue d'optimiser le point blanc.

60 fr | Configuration depuis le navigateur

Green Gain (Gain du vert)

Modes ATW et AWB HOLD (AWB fixe): réglage du gain du vert en vue d'optimiser le point blanc.

Blue Gain (Gain du bleu)

Modes ATW et AWB HOLD (AWB fixe): réglage du gain du bleu en vue d'optimiser les alentours du point blanc.

Saturation

Réglage de la saturation des couleurs. La valeur -15 correspond à une image monochrome.

7.5.6 **BLC** (Compensation de contre-jour)



Lorsqu'elle est activée, cette fonction optimise le niveau vidéo de la zone sélectionnée sur l'image. Les parties situées à l'extérieur de cette zone risquent d'être sous-exposées ou surexposées (ce phénomène est tout à fait normal). Pour configurer une zone pour la compensation de contre-jour, cliquez sur Area Selection (Sélection de la zone).

Sélection d'une zone



Lorsque vous cliquez sur Area Selection (Sélection de la zone), une fenêtre contextuelle s'affiche contenant une image figée de la vidéo reçue. Sélectionnez une zone de la photo à l'aide de la souris. BLC Level (Niveau de compensation de contre-jour) permet de régler la balance entre la zone de compensation de contre-jour sélectionnée et les zones environnantes.

7.5.7 **Installer options (Options d'installation)**



Sélectionnez la méthode de synchronisation de la caméra : Internal (Interne) pour un fonctionnement libre de la caméra ou Line Lock (Synchronisation secteur) afin de verrouiller la fréquence d'alimentation. Vous pouvez désactiver les boutons de la caméra afin d'empêcher des modifications non autorisées des paramètres de la caméra.

- Cliquez sur Restore all defaults (Restaurer tous les paramètres par défaut) afin de restaurer les paramètres par défaut.
 - Un écran de confirmation s'affiche. Patientez
 5 secondes, le temps que le dôme optimise l'image après une réinitialisation du mode.

7.6 Enregistrement



Vous pouvez enregistrer les images de la caméra dans la mémoire RAM ou sur un périphérique de stockage iSCSI correctement configuré. La mémoire RAM locale convient pour les enregistrements à court terme et les enregistrements de pré-alarme en mode continu. Pour les images probantes à long terme, un périphérique de stockage iSCSI est indispensable. Il est également possible de laisser Video Recording Manager (VRM) contrôler tous les enregistrements lors de l'accès à un serveur iSCSI. VRM est un programme externe qui configure les tâches d'enregistrement pour les serveurs vidéo. Pour plus d'informations, contactez votre service client le plus proche de Bosch Security Systems.

7.6.1 Type

Sélectionnez le support de stockage voulu afin de pouvoir configurer les paramètres d'enregistrement.



REMARQUE

Si vous sélectionnez VRM, celui-ci gère tous les enregistrements et vous ne pouvez plus modifier la configuration via le navigateur Web.



ATTENTION

Si vous changez le support de stockage, de Serveur iSCSI en Enregistrement RAM, les paramètres de la page iSCSI sont perdus et doivent être reconfigurés.


Storage information (Informations de stockage) 7.6.2



L'état du support de stockage sélectionné et le débit de données sont affichés ici à titre indicatif. Ces paramètres ne peuvent être modifiés.

- 1. Cliquez sur Log (Journal) pour afficher un rapport d'état des actions enregistrées. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
- 2. Cliquez sur **Delete (Supprimer)** pour supprimer toutes les entrées. Les entrées sont immédiatement supprimées ; ce processus est irréversible.
- Cliquez sur Close (Fermer) pour fermer la fenêtre. 3.

iSCSI settings (Paramètres iSCSI) 7.7

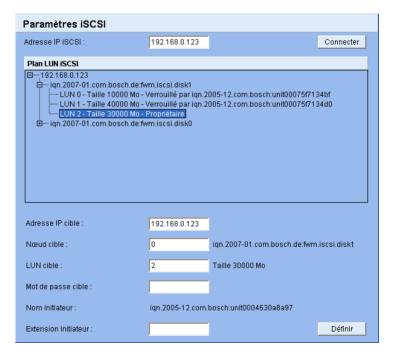

Si vous sélectionnez iSCSI server (Serveur iSCSI) comme type de support de stockage, vous devez établir une connexion avec le périphérique iSCSI voulu et définir ses paramètres de configuration.



REMARQUE Le périphérique de stockage sélectionné doit être conforme à la norme iSCSI, disponible sur le réseau et entièrement configuré. Il doit, entre autres, posséder une adresse IP et être divisé en lecteurs logiques (LUN).

7.7.1 iSCSI IP address (Adresse IP iSCSI)

- 1. Saisissez l'adresse IP du serveur iSCSI.
- Cliquez sur Connect (Se connecter). La liaison est établie avec l'adresse IP. Le champ iSCSI LUN map (Mappage LUN iSCSI) contient les lecteurs logiques correspondants.

7.7.2 iSCSI LUN map (Mappage LUN iSCSI)

Le mappage LUN affiche les lecteurs logiques configurés pour le périphérique de stockage iSCSI. L'utilisateur actuel de chaque lecteur est également mentionné.

- 1. Double-cliquez sur un lecteur libre (LUN). Les informations le concernant sont appelées et automatiquement affichées dans les champs situés sous le mappage.
- Si le lecteur logique est protégé par un mot de passe, vous devez d'abord saisir celui-ci dans le champ Target password (Mot de passe cible), puis cliquer sur le bouton Set (Définir).



REMARQUE Lorsque les informations ne sont pas lisibles du fait de la topologie du réseau, vous devez saisir les données manuellement afin de permettre à la caméra d'accéder au lecteur. Dans ce cas, assurez-vous que les entrées correspondent exactement à la configuration du périphérique iSCSI.

 Une fois que vous avez saisi tous les paramètres pertinents dans les champs correspondants, cliquez sur Set (Définir).
 La caméra tente alors d'établir une connexion avec le lecteur demandé en fonction de ces données.

Dès que la connexion est établie, le lecteur sélectionné est utilisé pour l'enregistrement.

7.7.3 Target IP address (Adresse IP cible)

Saisissez l'adresse IP du serveur iSCSI.

7.7.4 Target node (Nœud cible)

Saisissez le numéro du nœud cible du serveur iSCSI.

7.7.5 Target LUN (LUN cible)

Saisissez le LUN du lecteur voulu.

7.7.6 Target password (Mot de passe cible)

Si le lecteur est protégé par mot de passe, saisissez le mot de passe.



REMARQUE

Vous ne pouvez pas introduire un nouveau mot de passe. Cela n'est possible qu'au moment de la configuration du périphérique de stockage iSCSI.

7.7.7 Initiator name (Nom initiateur)

Le nom de l'initiateur s'affiche automatiquement une fois la connexion établie.

7.7.8 Initiator extension (Extension initiateur)

Indiquez l'extension de l'initiateur. Pour plus de clarté, vous pouvez ajouter un commentaire au nom ou à l'extension existante. Par exemple, « - Caméra 2 ».

7.7.9 Découplage du lecteur utilisé

Chaque lecteur ne peut être associé qu'à un seul utilisateur. Si un lecteur est déjà utilisé par une autre personne, vous pouvez le découpler pour le connecter à la caméra.

- Double-cliquez sur un lecteur déjà utilisé dans le mappage LUN. Un message d'avertissement s'affiche.
- 2. Confirmez le découplage de l'utilisateur actuel. Le lecteur ainsi libéré peut être connecté à la caméra.


7.7.10 Storage information (Informations de stockage)



L'état du support de stockage sélectionné et le débit de données sont affichés ici à titre indicatif. Ces paramètres ne peuvent être modifiés.

- 1. Cliquez sur **Log (Journal)** pour afficher un rapport d'état des actions enregistrées. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
- Cliquez sur **Delete (Supprimer)** pour supprimer toutes les entrées. Les entrées sont immédiatement supprimées; ce processus est irréversible.
- 3. Cliquez sur Close (Fermer) pour fermer la fenêtre.

7.8 Partitionnement

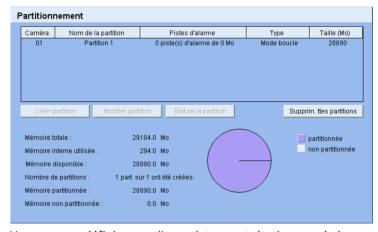

Vous pouvez définir, pour l'enregistrement des images de la caméra, une partition très similaire à celles qu'on trouve souvent sur les disques durs des ordinateurs. Des paramètres tels que la taille, la qualité et le type d'enregistrement vidéo ou la norme de compression utilisée peuvent être définis pour la partition. Toute modification de ces paramètres entraîne une réorganisation, au cours de laquelle les données stockées seront perdues. La page fournit en outre un aperçu des données du lecteur, par exemple la mémoire totale. L'espace partitionné dédié aux enregistrements est représenté par un graphique circulaire.

7.8.1 Création d'une partition

La création d'une partition est effectuée dans des fenêtres indépendantes contenant des informations et qui vous guident tout au long du processus de configuration.

Cliquez sur Create partition (Créer partition) pour lancer l'assistant de création des partitions. La première fenêtre s'affiche



- 2. Lisez le texte d'informations dans la partie supérieure de la fenêtre
- 3. Cliquez dans les champs pour saisir des valeurs, ou utilisez les autres commandes disponibles, telles que les boutons, les cases à cocher et les listes déroulantes.
- 4. Cliquez sur le bouton Next>> (Suivant) au bas de la fenêtre pour passer à l'étape suivante.
- 5. Cliquez sur le bouton << Back (Précédent) au bas de la fenêtre pour revenir à l'étape précédente.
- 6. Cliquez sur le bouton Cancel (Annuler) pour annuler le processus et fermer l'assistant.

Enregistrement des modifications

Une fois tous les paramètres nécessaires définis, vous devez transférer ceux-ci vers l'appareil et les enregistrer. Pour ce faire, vous devez quitter l'aide en cliquant sur le bouton **Finish** (**Terminer**) dans la dernière fenêtre.




ATTENTION

Les modifications des paramètres ne deviennent effectives que si vous allez jusqu'au bout de la configuration en cliquant sur le bouton **Finish (Terminer)** de la dernière fenêtre.

- 1. Si nécessaire, passez à la dernière fenêtre.
- Cliquez sur Finish (Terminer) pour fermer l'assistant. Tous les paramètres sont transférés vers l'appareil et deviennent effectifs.

7.8.2 État de la partition

- 1. Cliquez sur **Partition status** (État de la partition).
 - Une fenêtre s'ouvre contenant des informations sur la partition sélectionnée. Cette fenêtre fournit des informations sur la configuration actuelle de la partition.
 Aucune modification ne peut être apportée.

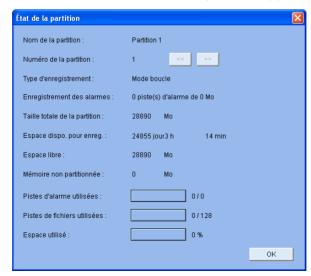

2. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Modification d'une partition 7.8.3



ATTENTION Les modifications apportées à une partition entraînent une réorganisation, provoquant la perte de toutes les séguences stockées sur cette partition. Prenez donc la précaution de sauvegarder les séquences importantes sur le disque dur de l'ordinateur avant de modifier la partition.

1. Cliquez sur Edit partition (Modifier partition).

Une nouvelle fenêtre contenant les entrées de la partition sélectionnée s'ouvre. Vous pouvez modifier la configuration dans la fenêtre Partition properties (Propriétés de la partition).



- 2. Procédez aux modifications nécessaires.
- 3. Cliquez sur **Set (Définir)** pour enregistrer les modifications.
- 4. Après la fermeture de la fenêtre, cliquez sur le bouton Set (**Définir**) de la fenêtre principale pour transférer les modifications vers l'appareil et les enregistrer.

Type of recording (Type d'enregistrement)

Sélectionnez le type d'enregistrement souhaité.

En mode Ring (Boucle), l'enregistrement s'effectue en continu. Lorsque la capacité maximale du disque dur est atteinte, les enregistrements les plus anciens sont automatiquement remplacés.

En mode Linear (Linéaire), l'enregistrement s'exécute iusqu'à saturation du disque dur. À ce moment, l'enregistrement s'arrête : il ne reprendra qu'une fois les enregistrements plus anciens effacés.

Number of alarm tracks (Nombre de pistes d'alarme)



REMARQUE

Les pistes d'alarme doivent être configurées pour enregistrer une alarme.

Un mode d'enregistrement sur alarmes spécial permet à l'appa-

reil de faire un usage optimal de sa capacité de stockage. Dès qu'un intervalle de temps d'enregistrement des alarmes commence, l'enregistrement s'opère en continu sur un seul et même segment, dont la taille correspond à la durée d'une séquence d'alarme complète (durée pré-alarme et post-alarme). Ce segment de la partition opère de la même manière qu'un tampon en boucle ; il sera écrasé si l'alarme se déclenche effectivement. L'enregistrement n'est effectué sur le segment que pendant la durée du délai post-alarme prédéfini. Un nouveau segment est ensuite utilisé de la même manière. Sélectionnez le nombre de pistes d'alarme à utiliser dans la partition. Chaque piste d'alarme permet l'enregistrement d'un seul événement d'alarme. Le nombre d'alarmes indiqué est donc enregistré et archivé. Une même partition peut contenir jusqu'à 128 enregistrements d'alarme. Si le mode Ring (Boucle) est défini pour une partition, les derniers enregistrements d'alarme sont toujours sauvegardés conformément au nombre prédéfini. Si le mode **Linear (Linéaire)** est sélectionné, l'enregistrement s'arrête dès que le nombre total de pistes d'alarme enregistrées est atteint.

Alarm track size (Taille de la piste d'alarme)

La taille d'une piste d'alarme peut être calculée selon plusieurs paramètres. La taille calculée s'applique à toutes les pistes d'alarme de la partition.

Cliquez sur Calculate (Calculer). Une fenêtre s'ouvre.

- 2. Sélectionnez dans les listes la configuration appropriée pour chaque paramètre.
- 3. Cliquez sur **Set (Définir)** pour accepter la valeur calculée.

Formatage

Vous pouvez effacer tous les enregistrements d'une partition à tout moment



ATTENTION

Vérifiez les enregistrements avant de procéder au formatage et sauvegardez les séquences importantes sur le disque dur de l'ordinateur.

 Cliquez sur Format! (Format!) pour effacer tous les enregistrements de la partition actuelle.

7.8.4 Suppression de partitions

Vous pouvez supprimer une partition à tout moment.




ATTENTION La suppression d'une partition entraîne une réorganisation de l'ensemble du disque dur et, dès lors, la perte de toutes les séquences qui y sont stockées. Vérifiez donc toujours les enregistrements avant de supprimer une partition quelconque et sauvegardez les séquences importantes sur le disque dur de l'ordinateur.

- Cliquez sur le bouton Delete partition (Supprimer la partition) pour supprimer la partition sélectionnée. La ligne contenant le numéro associé reste affichée à l'écran, le nom de partition est supprimé et sa taille indique 0.
- 2. Cliquez sur **Set (Définir)** pour transférer les modifications vers l'appareil et les enregistrer.

7.9 Profil d'enregistrement

Vous pouvez définir jusqu'à dix profils d'enregistrement différents. Vous pouvez ensuite les assigner à différents jours de la semaine ou moments de la journée dans le planificateur d'enregistrements. Modifiez les noms des profils d'enregistrement dans les onglets de la page **Recording planner (Planificateur d'enregistrements)**.

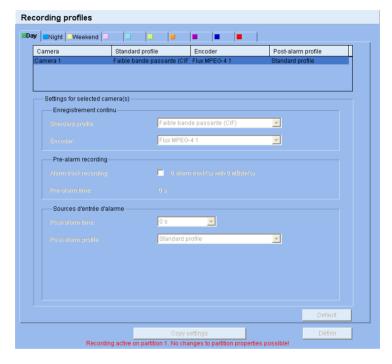

- 1. Cliquez sur l'un des onglets pour modifier le profil correspondant.
- Cliquez sur **Default (Valeurs par défaut)** pour rétablir tous les paramètres par défaut.
- Cliquez sur Copy settings (Copier les paramètres) si vous voulez copier les paramètres affichés vers un autre profil.
 Une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle vous pouvez sélectionner le profil cible pour les paramètres copiés.
- 4. Cliquez sur **Set (Définir)** dans chaque onglet de profil que vous voulez enregistrer.

Standard profile (Profil standard)

Sélectionnez le profil d'encodeur à utiliser pour un enregistrement continu.



REMARQUE

Le profil d'enregistrement peut être différent du paramètre standard **Active profile (Profil actif)** ; il n'est utilisé que pour la durée d'un enregistrement actif.

Encoder (Encodeur)

Sélectionnez le flux de données à enregistrer.

Alarm track recording (Enregistrement de la piste d'alarme)

Ce paramètre n'est actif que si les pistes d'alarme ont été configurées.

 Cochez la case pour activer l'enregistrement de la piste d'alarme. La durée pré-alarme s'affiche automatiquement.

Post-alarm time (Durée post-alarme)

Sélectionnez la durée post-alarme dans la zone de liste.

Post-alarm profile (Profil post-alarme)

Sélectionnez le profil d'encodeur à utiliser pour un enregistrement dans la durée post-alarme. L'option **Standard profile** (**Profil standard**) définit celui-ci comme le profil standard.


Motion detection/video alarm

(Détection de mouvements/alarme vidéo)

Sélectionnez le type d'alarme qui doit déclencher l'enregistrement.

7.10 Recording scheduler (Planificateur d'enregistrements)

Le planificateur d'enregistrements permet de définir tous les paramètres d'enregistrement. L'enregistrement peut être continu ou s'activer en cas d'alarme.

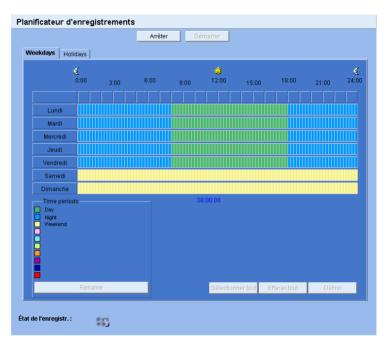

Dans le planificateur d'enregistrements, vous pouvez assigner des jours de la semaine et des heures aux profils d'enregistrement que vous avez créés, pour définir quand les alarmes déclenchent l'enregistrement. Vous pouvez assigner autant de périodes que vous voulez (en intervalles de 15 minutes) pour chaque jour de la semaine. Lorsque vous déplacez le pointeur de la souris sur le tableau, l'heure s'affiche. En plus des jours de la semaine, vous pouvez définir des jours fériés qui sont prioritaires par rapport aux paramètres hebdomadaires standard. Ceci vous permet d'appliquer des paramètres spécifiques du dimanche à d'autres jours de la semaine.

- 1. Cliquez sur un profil.
- 2. Cliquez sur un champ du tableau, puis en maintenant le bouton gauche appuyé, faites glisser le curseur sur tous les champs à assigner au profil sélectionné.
- 3. Utilisez le bouton droit de la souris pour désélectionner l'un des intervalles

- 4. Cliquez sur **Select all (Sélectionner tout)** pour sélectionner tous les intervalles à assigner au profil sélectionné.
- Cliquez sur Clear all (Effacer tout) pour désélectionner tous les intervalles.
- 6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Set (Définir)** pour enregistrer les paramètres du périphérique.

Jours fériés

Vous pouvez définir des jours fériés, dont les paramètres seront prioritaires par rapport aux paramètres hebdomadaires standard. Ceci vous permet d'appliquer des paramètres spécifiques du dimanche à d'autres jours de la semaine.

- 1. Cliquez sur l'onglet **Holidays (Jours fériés)**. Les jours déjà définis sont affichés dans le tableau.
- 2. Cliquez sur Add (Ajouter). Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
- 3. Sélectionnez la date souhaitée dans le calendrier. Faites glisser la souris pour sélectionner une plage de dates. Celles-ci sont gérées comme une seule entrée dans le tableau.
- 4. Cliquez sur **OK** pour accepter la ou les sélection(s). La fenêtre se ferme.
- 5. Assignez les jours fériés définis au profil d'enregistrement, comme décrit ci-dessus.

Suppression de jours fériés

Vous pouvez supprimer des jours fériés définis par l'utilisateur à tout moment.

- Cliquez sur Delete (Supprimer) dans l'onglet Holidays (Jours fériés). Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
- 2. Cliquez sur la date à supprimer.
- 3. Cliquez sur **OK**. La sélection est supprimée du tableau et la fenêtre se ferme.
- 4. Répétez l'opération pour toutes les autres dates que vous voulez supprimer.

Noms de profil

Vous pouvez modifier les noms des profils d'enregistrement.

- 1. Sélectionnez un profil en cliquant sur celui-ci puis sur Rename (Renommer).
- 2. Saisissez le nouveau nom et cliquez à nouveau sur **Rename** (**Renommer**).

7.10.1 Activation de l'enregistrement

Après la configuration, vous devez activer la planification d'enregistrement et lancer l'enregistrement. Une fois celui-ci activé, les profils d'enregistrement et le planificateur d'enregistrements sont désactivés et la configuration ne peut plus être modifiée. Vous pouvez mettre fin à un enregistrement à tout moment pour modifier la configuration.

- 1. Cliquez sur **Start (Démarrer)** pour activer la planification d'enregistrement.
- Cliquez sur Stop (Arrêter) pour désactiver la planification d'enregistrement. Les enregistrements en cours sont interrompus et la configuration peut être modifiée.

7.10.2 État de l'enregistrement

Le graphique vous renseigne sur l'activité d'enregistrement de cette partition. Une animation s'affiche tant que l'enregistrement est en cours.

7.11 Alarm Settings (Paramètres de l'alarme)

Paramètres de l'alarme
Connexions d'alarme
Analyse contenu vidéo
E-mail d'alarme

7.11.1 Alarm connections (Connexions d'alarme)



Vous pouvez sélectionner la réponse de la caméra lorsqu'une alarme est déclenchée. En cas d'alarme, la caméra peut automatiquement établir une connexion vers une adresse IP prédéfinie (récepteur matériel compatible MPEG-4 ou ordinateur avec logiciel de réception). Vous pouvez saisir jusqu'à 10 adresses IP qui seront sélectionnées dans l'ordre par l'appareil en cas d'alarme, jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.

Connecter en cas d'alarme

Sélectionnez **On (Activer)** afin que la caméra établisse automatiquement une connexion à une adresse IP prédéfinie en cas d'alarme.



REMARQUE

Le flux 2 est toujours transmis pour les connexions d'alarme. Tenez-en compte lorsque vous attribuez le profil.

Number of destination IP address (Numéro de l'adresse IP de destination)

Cette zone vous permet d'attribuer les numéros des adresses IP à contacter en cas d'alarme. L'appareil contacte les emplacements distants l'un après l'autre en suivant la séquence numérotée jusqu'à ce qu'une connexion soit établie.

Destination IP address (Adresse IP de destination)

Pour chaque numéro, saisissez l'adresse IP correspondante pour l'emplacement distant souhaité.

Destination password (Mot de passe de destination)

Si l'emplacement distant est protégé par mot de passe, saisissez-le dans ce champ.

Seuls dix mots de passe peuvent être définis ici. Vous pouvez définir un mot de passe général si plus de dix connexions sont requises, par exemple lorsque les connexions sont gérées par un système de contrôle tels que VIDOS ou BVMS. La caméra se connecte à tous les périphériques protégés par le même mot de passe général. Pour définir un mot de passe général :

- Sélectionnez 10 dans la liste Number of Destination IP-address (Numéro de l'adresse IP de destination).
- 2. Saisissez 0.0.0.0 dans le champ **Destination IP-address** (Adresse IP de destination).
- 3. Saisissez le mot de passe dans le champ **Destination pas-** sword (Mot de passe de destination).
- 4. Définissez le mot de passe utilisateur de tous les périphériques susceptibles de se connecter via ce mot de passe.

En configurant la destination numéro 10 à l'adresse IP 0.0.0.0, vous la définissez comme la dixième adresse à tester.

Destination port (Port de destination)

Choisissez le port, selon la configuration du réseau. Le port 443 pour les connexions HTTPS est uniquement disponible si l'option On (Activer) du chiffrement SSL est sélectionnée.

SSL encryption (Chiffrement SSL)

Le chiffrement SSL peut être utilisé pour protéger vos données. comme le mot de passe utilisé pour établir une connexion. Si vous sélectionnez On (Activer), seuls les ports chiffrés sont disponibles pour le port de destination. Le chiffrement SSL doit être activé et configuré des deux côtés d'une connexion. Les certificats adéquats doivent également être chargés (voir « Chargement d'un certificat SSL », page 100). Vous pouvez configurer et activer le chiffrement des données multimédia (vidéo, audio, métadonnées) sur la page Encryption (Chiffrement) (voir « Encryption (Chiffrement) », page 93).

Auto-connect (Connexion automatique)


Sélectionnez On (Activer) si une connexion active doit être rétablie automatiquement à l'une des adresses IP indiquées précédemment après chaque redémarrage, interruption de connexion ou panne de réseau.



REMARQUE

Le flux 2 est toujours transmis pour les connexions automatiques. Tenez-en compte lorsque vous attribuez le profil.

7.12 VCA (Analyse de contenu vidéo)

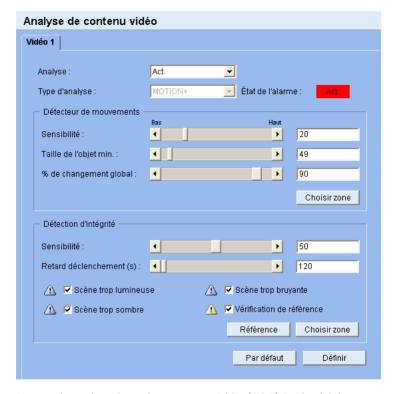

Un système d'analyse de contenu vidéo (VCA) intégré à la caméra peut détecter et analyser les modifications du signal. Ces changements peuvent être dus aux mouvements captés dans le champ de vision de la caméra. L'analyse de contenu vidéo peut être configurée séparément pour la caméra. Si nécessaire, cliquez sur **Default (Valeurs par défaut)** pour rétablir les paramètres par défaut.

7.12.1 Analyse

Sélectionnez l'option **On (Activer)** pour activer l'analyse de contenu vidéo.

Dès que l'analyse de contenu vidéo est activée, des métadonnées sont créées. Selon le type d'analyse sélectionné et en fonction de la configuration, différentes informations supplé-

mentaires viennent se superposer à l'image vidéo de la petite fenêtre. Si vous sélectionnez l'analyse **Motion+**, par exemple, les champs de capteur qui enregistrent une activité s'allument.



REMARQUE Sur la page

Livepage configuration (Configuration page réel), vous pouvez aussi activer l'affichage d'informations supplémentaires sur l'image vidéo en temps réel (voir « Livepage configuration (Configuration page réel) », page 94).

7.12.2 Analysis type (Type d'analyse)

Sélectionnez l'algorithme d'analyse voulu. Par défaut, le type **Motion+** est le seul disponible. Il associe un détecteur de mouvements à la reconnaissance des tentatives de sabotage. L'état d'alarme actuel est affiché à titre indicatif.



REMARQUE

D'autres algorithmes, disponibles auprès de Bosch Security Systems, proposent des fonctions d'analyse plus complètes, telles que l'IVMD.

7.12.3 Motion detector (Détecteur de mouvements)

La détection des mouvements est disponible pour le type d'analyse **Motion+**. Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le capteur puisse fonctionner:

- l'analyse doit être activée ;
- au moins un champ de capteur doit être activé ;
- les paramètres individuels doivent être configurés en fonction de l'environnement de fonctionnement et des réponses souhaitées;
- la sensibilité doit être définie sur une valeur supérieure à zéro.



REMARQUE Les reflets lumineux (par exemple, des surfaces vitrées), les lumières que l'on allume et éteint ou les changements de luminosité provoqués par le passage des nuages dans un ciel ensoleillé peuvent déclencher des réponses imprévues du détecteur de mouvements et provoquer de fausses alarmes. Effectuez des essais à divers moments de la journée et de la nuit pour vous assurer que le capteur vidéo fonctionne comme prévu.



REMARQUE

Pour la surveillance en intérieur, veillez à ce que l'éclairage soit constant le jour et la nuit.

7.12.4 Sensitivity (Sensibilité)

La sensibilité est disponible pour le type d'analyse **Motion+**. Il est possible de régler la sensibilité du détecteur de mouvements en fonction des conditions ambiantes dans lesquelles la caméra doit fonctionner. Le capteur réagit aux variations de luminosité dans l'image vidéo. Si la zone surveillée est sombre, il faut sélectionner une valeur élevée

Min. object size (Taille de l'objet min.)

Vous pouvez définir le nombre de champs de capteur qu'un objet en mouvement doit recouvrir pour qu'une alarme soit générée. Ce paramètre permet d'éviter que des alarmes soient déclenchées par des objets trop petits. Il est recommandé de choisir une valeur supérieure ou égale à 4, ce qui correspond à quatre champs de capteur.

Global change % (% de changement global)

Vous pouvez définir le pourcentage de champs du capteur qui doivent enregistrer simultanément un changement pour qu'une alarme soit générée. Ce paramètre est indépendant des champs de capteur sélectionnés dans Select area (Choisir zone). Cette option vous permet de détecter, indépendamment des alarmes d'activité, des manipulations de l'orientation ou de la position d'une caméra (par exemple, lorsqu'on la fait pivoter sur son support).

Sélection de la zone

Il est possible de sélectionner les zones de l'image que le détecteur de mouvements doit surveiller. L'image vidéo est divisée en 858 champs de capteur carrés. Vous pouvez les activer et les désactiver séparément. Si vous souhaitez exclure certaines portions du champ de vision de la caméra (par exemple, parce qu'elles sont le siège de mouvements perpétuels, comme ceux d'un arbre dans le vent), il vous suffit de désactiver les champs correspondants du capteur.

- 1. Cliquez sur **Select area (Sélectionner la zone)** pour configurer les champs du capteur. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
- Si nécessaire, cliquez d'abord sur Clear all (Effacer tout) pour annuler la sélection précédente (champs marqués en rouge).
- 3. Cliquez sur les champs à activer. Les champs activés sont marqués en rouge.
- 4. Si nécessaire, cliquez sur **Select all (Sélectionner tout)** pour que la surveillance porte sur l'intégralité de l'image vidéo.
- 5. Cliquez avec le bouton droit sur les champs à désactiver.
- 6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer la configuration.
- 7. Cliquez sur le bouton de fermeture (**X**) de la barre de titre pour fermer la fenêtre sans enregistrer les modifications.

7.12.5 Tamper detection (Détection d'intégrité)

Plusieurs options vous permettent de détecter les tentatives de vandalisme des caméras et des câbles vidéo. Effectuez des essais à divers moments de la journée et de la nuit pour vous assurer que le capteur vidéo fonctionne comme prévu.

Sensitivity (Sensibilité)



REMARQUE

Ce paramètre, ainsi que le suivant, n'est accessible que si la vérification de référence est activée.

Il est possible de régler la sensibilité de la détection anti-vandalisme en fonction des conditions ambiantes dans lesquelles la

caméra doit fonctionner. L'algorithme réagit aux différences entre l'image de référence et l'image vidéo en cours. Si la zone surveillée est sombre, il faut sélectionner une valeur élevée.

Trigger delay (Retard déclenchement)

Vous pouvez définir un retard de déclenchement d'alarme. L'alarme ne se déclenchera qu'au bout d'un intervalle défini en secondes et pour autant que la condition de déclenchement soit toujours présente. Si la condition d'origine est vérifiée de nouveau avant la fin de cet intervalle, l'alarme ne se déclenche pas. Ce retard a pour but d'éviter les alarmes intempestives déclenchées par les changements de courte durée (par exemple, des tâches d'entretien dans le champ de vision direct de la caméra).

Scene too bright (Scène trop lumineuse)

Activez cette fonction si une altération intempestive associée à une exposition à une lumière très forte (torche dirigée directement sur l'objectif, par exemple) doit déclencher une alarme. La luminosité moyenne de la scène détermine s'il faut déclencher l'alarme ou non

Scene too dark (Scène trop sombre)

Activez cette fonction si une altération intempestive ayant recouvert l'objectif (aspersion de peinture sur l'objectif, par exemple) doit déclencher une alarme. La luminosité moyenne de la scène détermine s'il faut déclencher l'alarme ou non.

Scene too noisy (Scène trop bruyante)

Activez cette fonction si une altération intempestive associée à des interférences électromagnétiques (scène bruyante en raison d'un fort signal d'interférence au voisinage des lignes vidéo) doit déclencher une alarme.

Reference check (Vérification de référence)

Vous pouvez enregistrer une image de référence à laquelle l'image vidéo sera continuellement comparée. Une alarme se déclenche si l'image vidéo en cours diffère de l'image de référence dans les zones marquées. Vous pouvez ainsi détecter une tentative de vandalisme qui ne le serait pas autrement, par exemple, si la caméra est tournée.

- Cliquez sur Reference (Référence) pour enregistrer l'image vidéo actuelle comme image de référence.
- Cliquez sur Select area (Choisir zone) et sélectionnez les zones de l'image de référence à surveiller.
- Cochez la case Reference check (Vérification de référence)
 pour activer le contrôle permanent. L'image de référence en
 mémoire s'affiche en noir et blanc sous l'image vidéo en
 cours, et les zones sélectionnées sont marquées en rouge.

Sélection de la zone

Vous pouvez sélectionner les zones de l'image de référence à surveiller. L'image vidéo est divisée en 858 champs carrés. Vous pouvez les activer et les désactiver séparément.




REMARQUE

Veillez à ne sélectionner que des zones sans mouvement et de luminosité homogène, et ce afin d'éviter des alarmes intempestives.

- Cliquez sur Select area (Choisir zone) pour configurer les champs du capteur. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.
- Si nécessaire, cliquez d'abord sur Clear all (Effacer tout)
 pour annuler la sélection précédente (champs marqués en
 rouge).
- 3. Cliquez sur les champs à activer. Les champs activés sont marqués en rouge.
- 4. Si nécessaire, cliquez sur **Select all (Sélectionner tout)** pour que la surveillance porte sur l'intégralité de l'image vidéo.
- 5. Cliquez avec le bouton droit sur les champs à désactiver.
- 6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer la configuration.
- 7. Cliquez sur le bouton de fermeture (**X**) de la barre de titre pour fermer la fenêtre sans enregistrer les modifications.

Alarm e-mail (Alarme par e-mail) 7.13

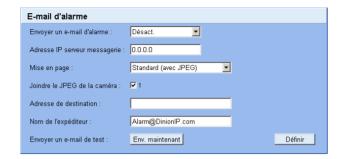

Les états d'alarme peuvent aussi être signalés par courrier électronique, ceci représentant une solution alternative à la connexion automatique. Ainsi, les destinataires qui ne sont pas équipés d'un récepteur vidéo peuvent eux aussi être informés d'un événement. Dans ce cas, la caméra envoie automatiquement un e-mail à une adresse électronique définie par l'utilisateur.

7.13.1 Send alarm e-mail (Envoyer une alarme par e-mail) Sélectionnez **On (Activer)** si vous souhaitez que l'appareil envoie automatiquement un e-mail en cas d'alarme.

7.13.2 Mail server IP address (Adresse IP de serveur de messagerie)

Indiquez l'adresse IP d'un serveur de messagerie fonctionnant selon la norme SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Les e-mails sortants sont envoyés au serveur de messagerie via l'adresse mentionnée. Sinon, laissez ce champ vide (0.0.0.0).

7.13.3 Layout (Mise en page)

Vous pouvez sélectionner le format de données du message d'alarme.

- Standard (with JPEG) (Standard avec JPEG): e-mail avec fichier d'image JPEG en pièce jointe.
- SMS: e-mail envoyé au format SMS vers une passerelle email-SMS (par exemple, pour envoyer une alarme par téléphone portable), sans image en pièce jointe.



REMARQUE Si le récepteur est un téléphone portable, pensez à activer la fonction e-mail ou SMS selon le format afin que les messages puissent effectivement être reçus. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le fonctionnement de votre téléphone portable auprès de votre opérateur de téléphonie.

7.13.4 Destination address (Adresse de destination)

Dans cette zone, indiquez l'adresse de messagerie des e-mails d'alarme. L'adresse peut comporter au maximum 49 caractères.


7.13.5 Sender name (Nom de l'expéditeur)

Saisissez un nom unique pour l'émetteur du message électronique (par exemple, l'emplacement de l'appareil). Celui-ci permet d'identifier plus aisément l'origine du message.

7.13.6 Send e-mail for testing (Envoyer un e-mail de test)

Vérifiez le bon fonctionnement de la fonction de notification par e-mail en cliquant sur **Send now (Envoyer maintenant)**. Un e-mail d'alarme est immédiatement créé et envoyé.

Service Settings 7.14 (Paramètres d'administration)

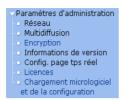

7.14.1 Network (Réseau)



Les paramètres de cette page servent à intégrer l'appareil à un réseau existant.

REMARQUE

Les modifications apportées à l'adresse IP, au masque de sousréseau ou à l'adresse de passerelle sont transférées vers l'appareil en cliquant sur **Set (Définir)**. Vous devez redémarrer l'appareil pour que ces modifications deviennent effectives.

Cliquez sur **Set (Définir)** après avoir saisi une nouvelle adresse IP.

Pour cela, saisissez l'ancienne adresse IP suivie de /reset (par exemple, 192.168.0.80/reset) dans la barre d'adresse de votre navigateur Web. Lorsque la caméra est redémarrée, vous ne pouvez y accéder qu'à la nouvelle adresse IP.

IP address (Adresse IP)

Saisissez l'adresse IP souhaitée pour la caméra dans ce champ. L'adresse IP doit être valide pour le réseau.

Subnet mask (Masque de sous-réseau)

Saisissez le masque de sous-réseau approprié pour l'adresse IP définie

Gateway address (Adresse de passerelle)

Si vous souhaitez que l'appareil établisse une connexion avec un emplacement distant dans un autre sous-réseau, saisissez l'adresse IP de la passerelle dans cette zone. Sinon, vous pouvez laisser ce champ vide (0.0.0.0).

Video transmission (Transmission vidéo)

Si l'appareil est utilisé avec un pare-feu, vous devez sélectionner TCP (Port 80) comme protocole de transmission. Si vous l'utilisez sur un réseau local, sélectionnez UDP.



REMARQUE

Le fonctionnement multicast n'est possible qu'avec le protocole UDP. Le protocole TCP ne prend pas en charge les connexions multicast. La valeur MTU en mode UDP est 1 514 octets.

HTTP browser port (port HTTP)

Si nécessaire, sélectionnez un port HTTP différent pour le navigateur dans la liste. Le port HTTP par défaut est 80. Pour limiter les connexions HTTPS, vous devez désactiver le port HTTP. Pour cela, sélectionnez l'option **Off (Désactiver)**.

HTTPS browser port (Port HTTPS)

Pour limiter l'accès des navigateurs aux connexions chiffrées, choisissez un port HTTPS dans la liste. Le port HTTPS standard est 443. En sélectionnant l'option Off (Désactiver), vous désac-

tivez les ports HTTPS et limitez les connexions aux ports non chiffrés.

La caméra utilise le protocole TLS 1.0. Assurez-vous que le navigateur a été configuré pour prendre en charge ce protocole. Assurez-vous également que la prise en charge de l'application Java est activée (dans le panneau de contrôle du module externe Java du Panneau de configuration de Windows). Si vous voulez limiter les connexions au chiffrement SSL, vous devez sélectionner l'option Off (Désactiver) pour le port de navigateur HTTP, le port RCP+ et la prise en charge Telnet. Cette opération a pour effet de désactiver toutes les connexions non chiffrées en autorisant les connexions sur le port HTTPS uniquement.



REMARQUE

Vous pouvez configurer et activer le chiffrement des données multimédia (vidéo, audio, métadonnées) sur la page **Encryption** (Chiffrement) (voir « Encryption (Chiffrement) », page 93).

Port 1756 RCP+

Activez le port 1756 RCP+ pour autoriser les connexions non chiffrées sur ce port. Si vous ne voulez autoriser que les connexions chiffrées, vous

devez définir l'option Off (Désactiver) pour désactiver le port.

Telnet support (Prise en charge Telnet)

L'activation de la prise en charge Telnet autorise les connexions chiffrées sur ce port. Si vous voulez autoriser uniquement les connexions chiffrées, vous devez définir l'option Off (Désactiver) pour désactiver la prise en charge Telnet, rendant les connexions Telnet impossibles.

Ethernet link type (Type de connexion Ethernet)

Si la caméra est raccordée au réseau via un commutateur, les deux appareils doivent avoir le même type de connexion réseau prédéfini. Si nécessaire, demandez à votre administrateur réseau la valeur du commutateur associé.

Sélectionnez Auto pour une connexion réseau à détection automatique. Si nécessaire, vous pouvez régler la valeur sur 10 ou 100 MBit/s pour le mode Full duplex (duplex intégral) ou Half duplex (semi-duplex) (FD ou HD).



REMARQUE

Des dysfonctionnements peuvent se produire (par exemple, des défauts d'image) si la capacité réseau est insuffisante pour la transmission du débit de données maximum généré par la caméra.

1. 1. SNMP host address / 2. SNMP host address

1. Adresse SNMP hôte / 2. Adresse SNMP hôte

La caméra gère et surveille les composants du réseau via le protocole SNMP V2 (Simple Network Management Protocol). Elle peut envoyer des messages SNMP (traps) à des adresses IP. Elle prend en charge SNMP MIB II dans le code unifié. Si vous souhaitez envoyer des traps SNMP, saisissez ici les adresses IP d'une ou de deux cibles.

Pour choisir quels traps envoyer:

- Cliquez sur Select (Sélectionner). Une boite de dialogue s'affiche.
- 2. Cochez les cases des traps souhaités.
- 3. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre et envoyer tous les traps cochés.

Authentification

Si un serveur Radius contrôle les droits d'accès sur le réseau, vous devez activer l'authentification pour communiquer avec le périphérique.

- Saisissez le nom d'utilisateur que le serveur Radius utilise pour la caméra dans le champ d'identité.
- 2. Saisissez le mot de passe que le serveur Radius est censé recevoir de la caméra.

Le serveur Radius doit également être configuré correctement.

Affectation automatique d'adresses IP

Si le réseau dispose d'un serveur DHCP pour l'allocation dynamique d'adresses IP, vous pouvez activer DHCP ici. Dans ce cas, l'adresse IP saisie ci-dessus sur cette page est écrasée au prochain redémarrage de la caméra.



REMARQUE Le serveur DHCP doit être configuré pour allouer des adresses IP statiques en fonction des adresses MAC afin que la caméra reçoive toujours la même adresse. Si ce n'est pas le cas, les systèmes de contrôle, tels que VIDOS ou BVMS, ne pourront pas trouver la caméra.

7.14.2 Multicasting (Multidiffusion)



En plus d'une connexion 1:1 entre un encodeur et un seul décodeur (diffusion unique), la caméra peut activer plusieurs décodeurs afin de recevoir simultanément le signal vidéo d'un encodeur. Ceci est réalisé en dupliquant le flux de données dans l'appareil, puis en le distribuant à plusieurs récepteurs (multicast unique) ou en distribuant un seul flux de données dans le réseau lui-même vers plusieurs récepteurs d'un groupe défini (multicast). Vous pouvez saisir une adresse multicast et un port dédiés pour chaque flux. Vous pouvez passer d'un flux à l'autre en cliquant sur les onglets associés.



REMARQUE Pour pouvoir utiliser la multicast, il vous faut un réseau, compatible multicast, qui utilise les protocoles UDP et IGMP. Les autres protocoles d'adhésion à un groupe ne sont pas pris en charge. Le protocole TCP ne prend pas en charge les connexions multicast.

Une adresse IP spéciale (adresse de classe D) doit être configurée pour le fonctionnement multicast sur un réseau compatible avec le multicast. Le réseau doit prendre en charge les adresses IP de groupe et le protocole Internet Group Manage-

ment Protocol (IGMP V2). La plage des adresses est comprise entre 225.0.0.0 et 239.255.255.255. L'adresse multicast peut être la même pour plusieurs flux. Cependant, il est alors nécessaire d'utiliser un port différent pour chaque cas afin d'éviter que plusieurs flux de données soient envoyés en même temps via le même port et la même adresse multicast.

Multicast address video 1 (Adresse multidiffusion vidéo 1)

Saisissez une adresse multicast valide pour chaque flux à utiliser en mode multicast (répétition des flux de données sur le réseau). Avec le réglage 0.0.0.0, l'encodeur du flux correspondant fonctionne en mode multidiffusion unique (copie des flux de données de l'appareil). La caméra prend en charge les connexions multicast unique pour maximum cing récepteurs connectés simultanés



REMARQUE

La répétition des données sollicite beaucoup le processeur et peut provoquer une baisse de la qualité de l'image dans certaines circonstances.

Port

Si plusieurs flux de données simultanés utilisent la même adresse multicast, vous devez attribuer des ports différents à chaque flux de données. Saisissez l'adresse du port pour le flux correspondant dans cette zone.

Streaming (Diffusion)

Cochez la case afin d'activer le mode de multicast pour le flux approprié. Un flux activé est marqué d'une coche.

Multicast packet TTL (Paquet de multidiffusion TTL)

Vous pouvez saisir une valeur pour indiquer combien de temps les paquets de données multicast restent actifs sur le réseau. Si le multicast doit être effectué via un routeur, la valeur doit être supérieure à 1.

7 14 3 **Encryption (Chiffrement)**

Vous pouvez activer le chiffrement des données multimédia (vidéo, audio, métadonnées) ici. L'activation provoque également le chiffrement des connexions RCP+. Pour chiffrer des flux de données, vous ne devez autoriser que les connexions de navigateur via SSL. Pour ce faire, vous devez désactiver tous les ports et les protocoles excepté HTTPS (voir « HTTPS browser port (Port HTTPS) », page 88).



REMARQUE

Le chiffrement de données vidéo requiert une grande puissance de calcul.

Vous pouvez sélectionner des flux de données séparés pour le chiffrement. Lorsqu'une clé est générée pour un flux, les données sont chiffrées. Si vous supprimez la clé, les données sont chiffrées pour ce flux.

- Sélectionnez **On (Activer)** dans la liste de chiffrement pour activer le chiffrement. L'activation génère des clés pour tous les flux.
- 2. Cliquez sur Keys >> (Clés) pour afficher une liste des flux de données et des clés associées.
- 3. Cliquez sur une entrée pour la sélectionner (pour sélectionner plusieurs entrées, maintenez la touche Ctrl appuyée tout en cliquant).
- 4. Cliquez sur Clear keys (Effacer les clés) pour supprimer les clés des flux sélectionnés. Ces flux ne seront plus chiffrés.
- Cliquez sur Generate keys (Générer des clés) pour géné-5. rer de nouvelles clés pour les flux sélectionnés.
- 6. Cliquez sur **Edit (Modifier)** pour saisir manuellement la clé d'une entrée mise en surbrillance.

Automatic key exchange (Échange de clés automatique) :

Cochez cette case pour activer l'échange de clés automatique entre deux périphériques (ou la caméra et un décodeur logiciel) via une connexion chiffrée.

7.14.4 Version information (Informations de version)



Cette fenêtre est pour information uniquement et ne peut pas être modifiée. Gardez ces informations à portée de main, notamment pour tout contact avec le support technique. Par exemple, vous pouvez copier les numéros de matériel et de la version du firmware pour les coller dans un e-mail.

7.14.5 Livepage configuration (Configuration page réel)



Dans cette fenêtre, vous pouvez personnaliser l'affichage de la **Livepage (Page tps réel)** afin de l'adapter à vos besoins. Des options vous permettent d'afficher diverses informations et divers éléments de fonctionnement en plus de l'image vidéo. De plus, vous pouvez utiliser des graphiques d'arrière-plan individuels pour la fenêtre principale et la partie supérieure de la fenêtre (bannière).



REMARQUE Vous pouvez utiliser des images GIF ou JPEG. Les chemins d'accès doivent correspondre au mode d'accès (par exemple, C:\Images\Logo.gif pour un accès aux fichiers locaux ou http://www.myhostname.com/images/logo.gif pour un accès via Internet ou intranet).

Pour un accès via Internet ou intranet, une connexion doit être établie afin d'afficher l'image. Les fichiers d'image ne sont pas enregistrés sur la caméra.

- Cochez les cases correspondant aux informations à afficher sur Livepage (Page tps réel). Les éléments sélectionnés sont cochés.
- Vérifiez sur Livepage (Page tps réel) si et comment les éléments souhaités sont affichés.

Logo URL (URL logo)

Saisissez le chemin d'accès d'un graphique d'arrière-plan approprié dans ce champ. L'image peut être enregistrée sur un ordinateur local, un réseau local ou à une adresse Internet.

 Cliquez sur Search (Rechercher) si nécessaire afin de trouver une image appropriée sur le réseau local.

Device logo URL (URL logo périphérique)

Saisissez le chemin d'une image appropriée destinée à être placée sur la partie supérieure de la fenêtre (bannière). L'image peut être enregistrée sur un ordinateur local, un réseau local ou à une adresse Internet.

 Cliquez sur Search (Rechercher) si nécessaire afin de trouver une image appropriée sur le réseau local.



REMARQUE

Pour restaurer les images originales, supprimez simplement les entrées dans les champs Logo URL (URL logo) et Device logo URL (URL logo périphérique).

96 fr | Configuration depuis le navigateur

Show alarm input (Afficher entrée d'alarme)

Les entrées d'alarme sont affichées à côté de l'image vidéo sous forme d'icônes ainsi que leurs noms. Si une alarme est active. l'icône correspondante change de couleur.

Show VCA metadata (Afficher métadonnées VCA)

Lorsque l'analyse de contenu vidéo (VCA) est activée, des informations supplémentaires s'affichent dans le flux vidéo en temps réel. Par exemple, en mode **Motion+**, les zones de capteur pour la détection de mouvements sont marquées.

Show VCA trajectories (Afficher les trajectoires VCA) (IVMD 2.0 uniquement)

Lorsque l'algorithme IVMD 2.0 est activé, les trajectoires d'objet du VCA s'affichent sous forme de flux vidéo en temps réel.

Show event log (Afficher journal des événements)

Les messages d'événement ainsi que la date et l'heure sont affichés dans un champ à côté de l'image vidéo.

Show system log (Afficher journal du système)

Les messages du système ainsi que la date et l'heure sont affichés dans un champ près de l'image vidéo et contiennent des informations sur l'établissement et l'interruption de connexions, etc.

Save event log (Enregistrer journal des événements)

Sélectionnez cette option afin d'enregistrer les messages d'événement dans un fichier texte sur l'ordinateur local. Ce fichier peut être affiché, modifié et imprimé avec tout éditeur de texte ou le logiciel standard Office.

Save system log (Enregistrer journal du système)

Sélectionnez cette option afin d'enregistrer les messages du système dans un fichier texte sur l'ordinateur local. Ce fichier peut être affiché, modifié et imprimé avec tout éditeur de texte ou le logiciel standard Office.

File for event log (Fichier journal des événements)

Saisissez le chemin d'accès de l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le journal des événements.

 Si nécessaire, cliquez sur Search (Rechercher) pour rechercher un dossier approprié.

File for system log (Fichier journal du système)

Saisissez le chemin d'accès de l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le journal du système.

 Si nécessaire, cliquez sur Search (Rechercher) pour rechercher un dossier approprié.

Path for JPEG and MPEG files (Chemin d'accès fich. JPEG et MPEG)

Saisissez le chemin d'accès de l'emplacement où vous souhaitez enregistrer les images individuelles et les séquences vidéo depuis *Livepage* (Page tps réel).

 Si nécessaire, cliquez sur Search (Rechercher) pour rechercher un dossier approprié.

7.14.6 Licenses (Licences)



Dans cette fenêtre, vous pouvez introduire le code d'activation de fonctions ou modules logiciels supplémentaires.



REMARQUE

Un code d'activation ne peut être ni désactivé ni transféré vers d'autres appareils.

7.14.7 Maintenance





ATTENTION Avant de lancer la mise à jour du firmware, assurezvous d'avoir sélectionné le fichier de chargement correct! Si vous chargez de mauvais fichiers, l'appareil risque de ne plus être adressable, ce qui vous obligerait à le remplacer.



ATTENTION N'interrompez pas l'installation du firmware pour quelque raison que ce soit! Une interruption risque de provoquer un mauvais codage de la mémoire flash. L'appareil risquerait de ne plus être adressable, ce qui vous obligerait à le remplacer.

Firmware update (Mise à jour du firmware)

Les fonctions et paramètres de la caméra peuvent être mis à jour avec un firmware. Vous devez pour cela transférer le firmware vers l'appareil via le réseau. Le firmware y est installé automatiquement. Vous pouvez ainsi entretenir et mettre à jour une caméra à distance sans l'aide d'un technicien afin de modifier l'appareil sur site. Vous pouvez obtenir le firmware le plus récent auprès de votre service clientèle ou depuis la zone de téléchargement de Bosch Security Systems.



REMARQUE Une mise à jour du firmware rétablit tous les paramètres par défaut de la caméra. Si vous souhaitez conserver toutes les anciennes valeurs, vous devez d'abord enregistrer la configuration en effectuant un téléchargement de configuration. Une fois la mise à jour du firmware terminée, vous pouvez recharger les valeurs de vos paramètres en effectuant un chargement de la configuration.

Pour mettre à jour le firmware :

- Sauvegardez d'abord le fichier de mise à jour sur le disque dur.
- 2. Saisissez le chemin d'accès complet du fichier de mise à jour dans le champ ou cliquez sur Browse (Parcourir) pour localiser et sélectionner le fichier.
- 3. Cliquez sur **Upload (Charger)** pour commencer la transmission vers l'appareil. La barre de progression vous permet de surveiller le transfert.



REMARQUE

L'installation du nouveau firmware et la reconfiguration de la caméra prennent plusieurs minutes.

Le nouveau firmware est décompacté et la mémoire flash est reprogrammée. Le temps restant est affiché par le message de réinitialisation **Reconnecting in ...** secondes (Reconnexion dans ... secondes). Une fois le chargement terminé, l'appareil redémarre automatiquement.

Si le voyant d'état du fonctionnement devient rouge, cela signifie que le chargement a échoué et que vous devez réessaver. Pour procéder au chargement, vous devez vous rendre sur une page spéciale:

- Dans la barre d'adresse de votre navigateur, à la fin de l'adresse IP, saisissez : /main.htm (par exemple, 192.168.0.80/main.htm).
- 2. Relancez le chargement.

Configuration download (Téléchargement de la configuration)

Vous pouvez sauvegarder les données de configuration de la caméra sur un ordinateur et les charger sur l'appareil à partir d'un ordinateur.

- 1. Cliquez sur Download (Télécharger); une boîte de dialogue s'ouvre.
- 2. Suivez les instructions pour sauvegarder les paramètres actuels.

Configuration upload (Chargement de la configuration)

- Saisissez le chemin d'accès complet du fichier à charger ou cliquez sur Browse... (Parcourir) pour sélectionner les fichiers souhaités.
- Assurez-vous que le fichier à télécharger provient du même type d'appareil que l'unité que vous souhaitez reconfigurer.
- Cliquez sur **Upload (Charger)** pour commencer la transmission vers l'appareil. La barre de progression vous permet de surveiller le transfert.

Une fois le chargement terminé, la nouvelle configuration est activée. Le temps restant est affiché par le message de réinitialisation **Reconnecting in ...** seconds (**Reconnexion dans** ... secondes). Une fois le chargement terminé, l'appareil redémarre automatiquement.

Chargement d'un certificat SSL

Pour fonctionner avec une connexion SSL, les deux extrémités de la connexion doivent disposer des certificats adéquats. Vous pouvez charger un ou plusieurs fichiers de certificat, un par un, vers la caméra.

- Saisissez le chemin d'accès complet du fichier que vous voulez charger ou cliquez sur Browse... (Parcourir) pour sélectionner le fichier.
- 2. Cliquez sur **Upload (Charger)** pour démarrer le transfert de fichier.

L'appareil redémarre automatiquement une fois le transfert réussi.

7.15 Test de fonctionnement

La caméra offre une série d'options de configuration. Vérifiez donc le bon fonctionnement après l'installation et la configuration. C'est le seul moyen de garantir que la caméra fonctionne comme prévu en cas d'alarme.

Votre vérification doit inclure les fonctions suivantes :

- Est-il possible d'appeler la caméra à distance ?
- La caméra transmet-elle toutes les données requises ?
- La caméra réagit-elle comme prévu aux alarmes ?
- Est-il possible de commander les périphériques si nécessaire ?

8 Connexions entre serveurs vidéo

Il est possible d'utiliser une caméra comme émetteur et un décodeur matériel compatible MPEG4 avec un moniteur connecté comme récepteur en utilisant une connexion réseau Ethernet. De cette manière, il est possible de couvrir de longues distances avec un minimum d'effort d'installation et de câblage.

8.1 Installation

Les caméras sont conçues pour se connecter automatiquement avec des périphériques VIP ayant la configuration correspondante. La seule condition est qu'ils fassent partie d'un réseau fermé. Pour installer les périphériques, veuillez procéder de la manière suivante :

- 1. Connectez les périphériques au réseau fermé au moyen de câbles Ethernet.
- 2. Branchez-les sur l'alimentation.



REMARQUE Assurez-vous que les périphériques sont configurés pour l'environnement réseau et que l'adresse IP correcte du site distant à contacter en cas d'alarme soit définie sur la page de configuration Connexions d'alarme.

8.2 Établissement de la connexion

Trois options sont disponibles pour établir une connexion entre un émetteur et un récepteur compatible dans un réseau fermé :

- une alarme
- un navigateur Web
- via Configuration Manager

8.3 Connexion en cas d'alarme

Avec une configuration adéquate, une connexion entre un émetteur et un récepteur s'établit automatiquement lorsqu'une alarme est déclenchée. Peu après, l'image vidéo en direct de l'émetteur apparaît sur le moniteur connecté. Cette option de connexion peut également servir à connecter un émetteur et un récepteur compatible au moyen d'un commutateur connecté à l'entrée de l'alarme. Dans ce cas, aucun ordinateur n'est nécessaire pour établir la connexion.

8.4 Connexion via un navigateur Web

Plusieurs conditions sont à remplir pour que la connexion fonctionne via un navigateur Web.



REMARQUE

L'émetteur et le récepteur doivent se trouver dans le même sous-réseau pour établir une connexion matérielle avec un navigateur Web.

1. Utilisez le navigateur Web pour établir la connexion avec le récepteur. Sa page d'accueil s'affiche.

Sélectionnez la caméra sous la rubrique Video sources (Sources vidéo) de la page *Connections* (Connexions). Un instantané JPEG de la source vidéo sélectionnée s'affiche sur la page.

2. Cliquez sur une connexion MPEG-4 pour commencer l'affichage des images vidéo sur le moniteur connecté.

8.5 Fin de la connexion

La connexion peut être interrompue à l'aide d'un navigateur Web.

- Utilisez le navigateur Web pour établir la connexion avec le récepteur. Sa page d'accueil s'affiche.
- Sur la page Connections (Connexions) dans la barre de titre de la fenêtre Monitor (Moniteur), cliquez sur l'icône X pour ne plus afficher les images vidéo sur le moniteur connecté.

9 Fonctionnement avec un logiciel de décodage

VIDOS

La combinaison du serveur vidéo de la caméra et du logiciel VIDOS permet d'obtenir un système de haute performance. VIDOS est un logiciel qui sert à l'exploitation, au contrôle et à l'administration d'installations de vidéosurveillance (telles que des systèmes de surveillance) depuis des sites distants. Il fonctionne sous Microsoft Windows. Sa principale fonction est de décoder des données vidéo, audio et des données de contrôle à partir d'un émetteur distant. Plusieurs options sont disponibles pour l'exploitation et la configuration lorsque vous utilisez VIDOS avec une caméra.

BVMS

Bosch Video Management System (BVMS) est une solution de vidéosurveillance IP pour entreprise qui intègre de façon transparente la gestion de la vidéo, du son et des données numériques sur n'importe quel réseau IP. Cette solution est destinée à fonctionner avec les produits Bosch dans le cadre de la gestion d'un système complet de vidéosurveillance. Vous pouvez désormais intégrer vos composants existants à un système facile à gérer ou utiliser toutes les capacités de Bosch et ainsi bénéficier d'une solution de sécurité complète reposant sur des années d'expérience et une technologie dernier cri.

DiBos 8

La caméra est également conçue pour fonctionner avec les enregistreurs numériques DiBos 8. Le DiBos 8 peut enregistrer jusqu'à 32 flux de données vidéo et audio et est disponible sous forme d'un logiciel ou d'un enregistreur numérique hybride équipé d'entrées audio et de caméra analogique supplémentaires. Le DiBos prend en charge différentes fonctions de la caméra, telles que la commande des relais, le contrôle à distance des périphériques et la configuration à distance. Le DiBos 8 peut utiliser des entrées d'alarme pour déclencher des actions et, lorsque la détection de mouvements par **Motion+** est active, il peut enregistrer les cellules sélectionnées, faisant ainsi de la détection de mouvements intelligente une réalité.

104 fr | Maintenance FlexiDome^{DN} IP

10 Maintenance

10.1 Test de la connexion réseau

La commande ping permet de vérifier la connexion entre deux adresses IP. Ainsi, vous pouvez vérifier qu'un périphérique est actif sur le réseau.

- 1. Ouvrez la fenêtre Invite de commandes DOS.
- 2. Saisissez la commande ping suivie de l'adresse IP du périphérique.

Si le périphérique est détecté, le message « Reply from ... » (« Réponse de... ») s'affiche, suivi du nombre d'octets envoyés et de la durée de transmission en millisecondes. Si ce message ne s'affiche pas, cela signifie que le périphérique n'est pas accessible via le réseau. Les raisons peuvent être les suivantes :

- Le périphérique n'est pas connecté correctement au réseau. Dans ce cas, vérifiez le câblage.
- Le périphérique n'est pas intégré correctement au réseau.
 Vérifiez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle.

10.2 Dépannage



ATTENTION N'ouvrez jamais le boîtier de la caméra. L'appareil ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Assurez-vous que toute tâche de maintenance ou de réparation est effectuée uniquement par du personnel qualifié (ingénieur électrique ou spécialiste en technologie réseau). En cas de doute, contactez le service technique de votre revendeur.

10.2.1 Transfert et mise au rebut

Ce guide d'installation doit toujours accompagner la caméra. L'appareil contient des matériaux dangereux pour l'environnement dont il convient de se débarrasser conformément à la réglementation en vigueur. Les pièces ou appareils défectueux ou superflus doivent être mis au rebut de manière professionnelle ou déposés dans votre point de collecte local pour matériaux dangereux.

FlexiDome^{DN} IP Dépannage | fr **105**

11 Dépannage

Si vous êtes confronté à un problème, veuillez contacter votre fournisseur ou votre intégrateur système ou contacter directement le service clientèle de Bosch Security Systems.

Les numéros de version des processeurs internes sont indiqués sur une page spéciale. Veuillez noter ces informations avant de contacter le service clientèle.

- Dans la barre d'adresse de votre navigateur, à la fin de l'adresse IP, saisissez :
 - /version (par exemple, 192.168.0.80/version).
 - 2. Notez les informations ou imprimez la page.

Le tableau suivant permet d'identifier les causes de dysfonctionnement et de les corriger le cas échéant.

Dysfonctionnement	Causes possibles	Solution
Aucune transmission	Caméra défectueuse.	Connectez un moniteur local à la
d'image n'a lieu vers un		caméra et vérifiez que celle-ci
site distant.		fonctionne.
	Raccords de câble défec-	Vérifiez les câbles, les prises, les
	tueux.	contacts et les connexions.
Aucune connexion éta-	La configuration de	Vérifiez tous les paramètres de
blie, aucune transmis-	l'appareil.	configuration.
sion d'image.	Installation défectueuse.	Vérifiez les câbles, les prises, les
		contacts et les connexions.
	Adresse IP incorrecte.	Vérifiez les adresses IP
		(programme terminal).
	Transmission de données	Vérifiez la transmission de don-
	incorrecte au sein du	nées à l'aide de la commande
	réseau local.	ping.
	Le nombre maximum de	Patientez jusqu'à ce qu'une con-
	connexions est atteint.	nexion se libère et appelez de nou-
		veau l'émetteur.

Dysfonctionnement	Causes possibles	Solution
L'appareil ne signale	La source de l'alarme	Sélectionnez des éventuelles sour-
pas d'alarme.	n'est pas sélectionnée.	ces d'alarme depuis la page de
		configuration Alarm sources
		(Sources d'alarme).
	Aucun mode de réponse	Sélectionnez un mode de réponse
	aux alarmes n'est spéci-	aux alarmes depuis la page de con-
	fié.	figuration Alarm connections
		(Connexions d'alarme) et modi-
		fiez si nécessaire l'adresse IP.
L'appareil ne fonctionne	Coupure d'alimentation	Faites vérifier votre appareil par le
pas après le charge-	lors de la programmation	service clientèle et remplacez-le si
ment d'un firmware.	par le fichier de mise	nécessaire.
	à jour.	
	Fichier de mise à jour	Saisissez l'adresse IP suivie de
	incorrect.	/main.htm dans votre navigateur
		Web et relancez le chargement.
Aucun LUN ne s'affiche	Un mappage LUN est	Vérifiez la configuration du serveur
une fois la connexion	incorrect dans la configu-	iSCSI et connectez-vous à nouveau.
avec le serveur iSCSI	ration du serveur iSCSI.	
est établie.		
LUN FAIL (échec LUN)	Impossible d'accéder à la	Vérifiez la configuration du serveur
s'affiche sous un nœud,	liste de LUN car elle a été	iSCSI et connectez-vous à nouveau.
une fois la connexion au	assignée à une interface	
serveur iSCSI est établie.	réseau incorrecte.	
Impossible de créer un	Le système iSCSI ne	Supprimez l'identité sur la page de
mappage LUN.	prend pas en charge l'uti-	configuration des paramètres iSCSI.
	lisation de l'identification	
	de l'initiateur.	

12 Caractéristiques techniques

Référence	NWD-495V03-10	NWD-495V03-20
Standard	PAL	NTSC
Pixels actifs	752 × 582	768 × 494
Distance focale	2,6 à 6 mm	2,6 à 6 mm
Sensibilité	1,4 f	1,4 f


Toutes versions confondues

Tension d'alimenta-	24 Vca ou +12 Vcc ou alimentation par Ethernet (IEEE 802.3af)
tion nominale	12 - 28 Vca, 45 - 60 Hz (850 mA)
	+11 à +36 Vcc (750 mA)
Sensibilité	
Couleur	< 0,32 lux (0,031 fc)
Mode nuit	< 0,11 lux (0,01 fc)
Capteur	CCD 1/3" à transfert d'interligne
Rapport S/B	> 50 dB
Sortie vidéo	1 Vpp (tension crête à crête), 75 ohms
Synchronisation	Interne ou synchronisation secteur, réglable
Shutter	Obturation automatique [1/60 (1/50) à 1/10 000], mode anti-
	scintillement ou vitesse fixe
Jour/Nuit	Couleur, monochrome, automatique
SensUp	Désactivation ou multiplication (jusqu'à 10)
Noir automatique	ON/OFF (Activer/Désactiver)
CAG	CAG activé ou fixe ; niveau maximum limité à 28 dB
XF-DYN	Possibilité de régler le niveau d'optimisation automatique de la
	gamme dynamique
DNR	Activation ou désactivation de l'élimination automatique des
	parasites
Contour	Possibilité de régler le niveau d'optimisation de la netteté
Compensation de con-	Activation ou désactivation (ON/OFF) de la sélection de la zone
tre-jour (BLC)	ou du niveau BLC
Balance des blancs	Automatique 2 500 - 9 000 K (mode AWB HOLD et mode manuel)
Saturation des cou-	Monochrome (0 %) à couleur (133 %)
leurs	
Objectif à contrôle	DC iris
automatique de l'éclai-	
rage (ALC)	
Consommation	10,5 VA (max)
Poids	1,8 kg (3,96 lb) sans objectif

Toutes versions confondues

Température de fonc-	-10 °C à +40 °C (+14 °F à +104 °F)
tionnement	
Contrôles	Menus à l'écran commandés via les touches de la caméra ; navi-
	gateur Web ; Configuration Manager
Interface LAN	1 × Ethernet 10/100 Base-T, détection automatique,
	Full duplex/Half duplex, RJ45
Normes vidéo	MPEG-4, JPEG
Débit de données	9,6 Kbit/s à 6 Mbit/s (constant et variable)
vidéo	
Résolutions d'image	704 × 576/480 pixels (D1/4CIF)
(PAL/NTSC)	464 × 576/480 pixels (2/3 D1)
	704 × 288/240 pixels (2CIF)
	352 × 576/480 pixels (1/2 D1)
	352 × 288/240 pixels (CIF)
	176 × 144/120 pixels (QCIF)
Retard total	120 ms (PAL/NTSC, MPEG-4, aucun retard réseau)
Champ du taux de	1 50/60 champs/s réglable (PAL/NTSC)
rafraîchissement	
d'image/codage	
d'image	
Protocoles réseau	TCP, UDP, IP, HTTP(S), IGMP v2/v3, ICMP, ARP, RTP, Telnet,
	DHCP, SNMP V2, 802,1x

12.1 Dimensions (mm/pouces)

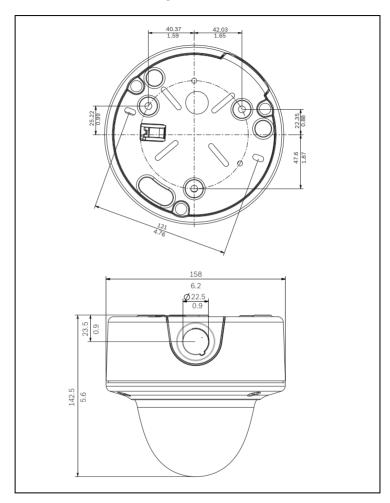

12.2 Accessoires

12.2.1 Transformateurs

- TC1334, 120 Vca, 60 Hz, 24 Vca, 30 VA
- TC120PS, 120 Vca, 60 Hz, 15 Vcc, 9 VA
- TC220PSX-24, 220 240 Vca, 50/60 Hz, 24 Vca, 30 VA

110 fr | Glossaire FlexiDome^{DN} IP

13 Glossaire

Vous trouverez ci-dessous l'explication de certains termes et abréviations employés dans ce manuel d'utilisation.

10/100Base-T Spécification IEEE 802.3 pour 10 ou 100 Mbit/s Ethernet

802.1x Le standard IEEE, 802.1x, offre un modèle de contrôle

d'accès et d'autorisation pour les réseaux IEEE 802. Un programme gère l'authentification en accédant à un serveur d'authentification (voir serveur RADIUS) pour vérifier les requêtes de connexion et autorise ou refuse l'accès aux ser-

vices disponibles (LAN, VLAN, WLAN).

Adresse IP Un nombre de 4 octets qui identifie de manière unique un

dispositif connecté à Internet. Une adresse IP est généralement composée de nombres décimaux (octets) séparés par

des points, (par exemple, « 209.130.2.193 »).

ARP Address Resolution Protocol (protocole de résolution

d'adresse) : protocole établissant une correspondance

entre une adresse MAC et une adresse IP

Baud Unité de mesure de la vitesse de transmission des données

Bit/s Bits par seconde, représentant le débit de données

CIF Common Intermediate Format (format intermédiaire commun),

format vidéo à 352 × 288/240 pixels

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (protocole de configu-

ration dynamique de l'hôte) permet à un périphérique réseau de recevoir une adresse IP allouée de façon dynamique ainsi

que d'autres paramètres réseau d'un serveur en réseau. Domain Name Service (service de noms de domaines)

FTP File Transfer Protocol (protocole de transfert de fichiers)
Full duplex Transmission de données simultanée dans les deux direc-

(duplex intégral) tions (envoi et réception)

GOP Group of pictures (groupe d'images)

HTTP Hypertext Transfer Protocol (protocole de transfert hypertexte)

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure (protocole sécurisé de

transfert d'hypertexte) permet le transfert sécurisé de don-

nées entre un serveur Web et un navigateur Web.

DNS

FlexiDome^{DN} IP Glossaire | fr 111

ICMP Internet Control Message Protocol (protocole de message

de contrôle Internet)

ID Identification : séquence de caractères lisible par ordinateur

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

(association américaine d'ingénieurs en électronique)

IGMP Internet Group Management Protocol

(protocole de gestion de groupe)

IP Voir Protocole Internet

JPEG Processus de codage d'images défini par le Joint Photogra-

phic Experts Group (JPEG)

Kbit/s Kilobits par seconde, représentant le débit de données

LAN (Local Area Network) Voir Réseau local

MAC Media Access Control (contrôle d'accès au support)

Masque de sous-réseau Voir Masque réseau

Masque réseau Masque définissant les deux parties d'une adresse IP : l'une

correspondant à l'adresse réseau et l'autre comportant l'adresse hôte. Il est généralement composé de nombres décimaux (octets) séparés par des points (par exemple,

« 255.255.255.192 »).

MPEG-4 Développé à partir de MPEG-2, ce format est conçu pour la

transmission de données audiovisuelles à des taux de trans-

mission faibles (par exemple, via Internet).

NTP Network Time Protocol (protocole de synchronisation horaire

par réseau) est une norme de synchronisation des horloges système des ordinateurs sur des réseaux de commutation de paquets. Il utilise le protocole statique UDP. Le protocole NTP a été conçu pour offrir une synchronisation horaire fiable aux réseaux dont la latence (temps de ping) est variable.

Paramètres Valeurs déterminant la configuration

Passerelle Point d'accès à un autre réseau local (sous-réseau)

Protocole Internet Principal protocole utilisé sur Internet, le plus souvent avec

TCP (Transfer Control Protocol, protocole de contrôle de

transmission): TCP/IP

QCIF Quarter CIF, format vidéo à 176 × 144/120 pixels

Réseau étendu Liaison longue distance utilisée pour l'extension ou la con-

nexion de réseaux locaux distants

112 fr | Glossaire FlexiDome^{DN} | P

Réseau local Réseau de communication entre utilisateurs d'une zone géographique limitée, comme un bâtiment ou un campus d'université, contrôlé par un système d'exploitation de réseau et utilisant un protocole de transfert. RFC 868 Protocole de synchronisation des horloges d'ordinateur sur Internet RNIS Réseau numérique à intégration de services (ISDN en anglais) RS232/RS422/RS485 Normes de transmission de données en série RTP Realtime Transport Protocol : protocole de transmission audio et vidéo en temps réel Serveur RADIUS Le service RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service) d'un serveur est un protocole client-serveur pour l'authentification, l'autorisation et la comptabilisation des utilisateurs sur les connexions à accès entrant des réseaux d'ordinateurs. RADIUS est la norme de facto pour l'authentification centralisée des connexions via modem, RNIS, VPN, LAN sans fil (voir 802.1x) et DSL à accès entrant. **SNTP** Simple Network Time Protocol (protocole de synchronisation horaire par réseau simple) est une version simplifiée de NTP (voir NTP). SSL Secure Sockets Layer est un protocole de chiffrement pour la transmission de données sur les réseaux IP. TCP Transfer Control Protocol (protocole de contrôle de transmission) Telnet Protocole de connexion permettant aux utilisateurs de se connecter à un ordinateur distant (hôte) sur Internet TSL Les versions 1.0 et 1.1 de Transport Layer Security (protocole de sécurisation des échanges sur Internet) sont de nouvelles normes incluant des améliorations par rapport au protocole SSL 3.0 (voir SSL). Time-To-Live (durée de vie) : cycle de vie d'un paquet de TTL données dans les transferts de stations **UDP** User Datagram Protocol (protocole de remise de paquets) URL Uniform Resource Locator: format de nommage universel UTP Unshielded Twisted Pair (paire torsadée non blindée)

WAN

Voir Réseau étendu

FlexiDome^{DN} IP Glossaire | fr **113**

Bosch Security Systems

Robert-Koch-Straße 100 D-85521 Ottobrunn Allemagne Téléphone +49 (0) 89 6290-0 Télécopie +49 (0) 89 6290-1020 www.boschsecuritysystems.com © Bosch Security Systems, 2006